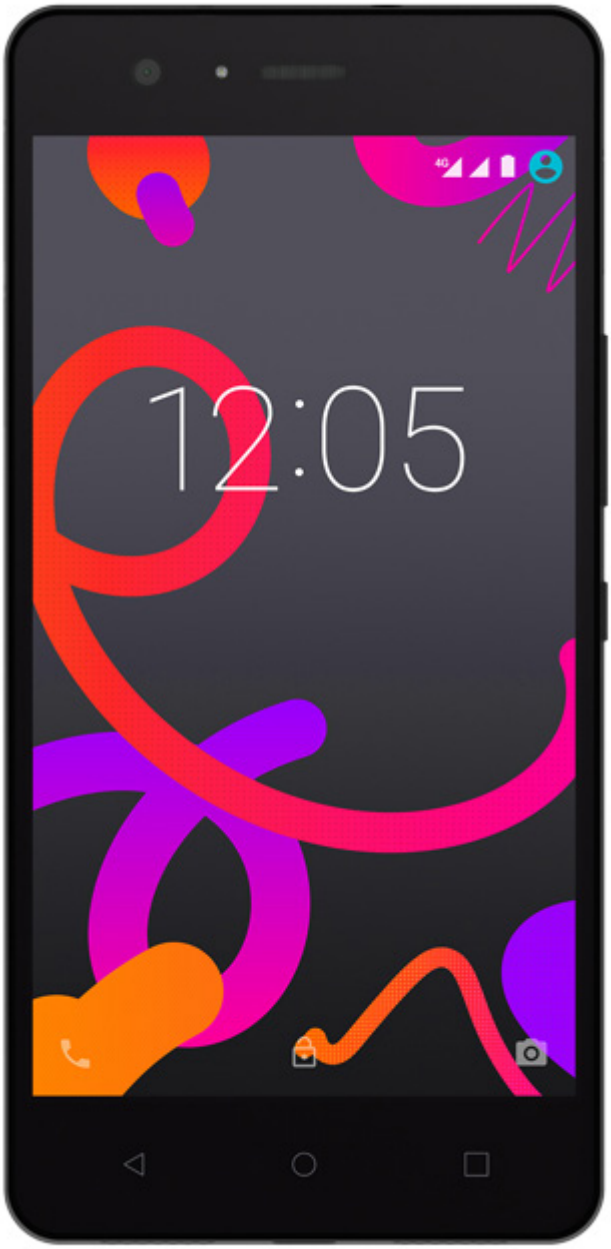

Aquaris M5

Guide complet d’utilisation

Aquaris M5

Toute l'équipe BQ souhaite vous remercier d'avoir choisi l'Aquaris M5 et espère que vous l'apprécierez.

Avec ce smartphone sans engagement, vous pourrez profiter du réseau mobile le plus rapide grâce à la couverture **4G**. Vous pourrez également insérer deux cartes SIM (micro-SIM) en même temps, indifféremment de l'opérateur auquel elles appartiennent. Vous pourrez naviguer sur internet, consulter votre courrier électronique, profiter de vos jeux et de vos applications (que vous pourrez acquérir directement à partir de cet appareil), lire des livres électroniques, transférer des fichiers via Bluetooth, enregistrer des sons, voir des films, faire des photos et réaliser des vidéos, écouter de la musique, chatter avec vos amis et votre famille ou encore profiter de vos réseaux sociaux préférés.

À propos de ce manuel

- Pour garantir une utilisation correcte de votre smartphone, lisez attentivement ce manuel avant de commencer à l'utiliser.
- Il est possible que certaines des images et des captures d'écran de ce manuel ne correspondent pas exactement à ce qui apparaîtra dans le produit fini.
- Il est possible que certains contenus ne coïncident pas exactement avec le fonctionnement de votre appareil en raison de mises à jour du firmware. Pour obtenir la dernière version de ce manuel, veuillez visiter www.bq.com.
- BQ ne peut être tenu responsable des problèmes de puissance, des incompatibilités causées par la modification de paramètres du système par l'utilisateur ou des incompatibilités de certaines applications de tiers disponibles dans les magasins d'applications.

Légende

Danger : situations pouvant présenter un risque pour la santé des personnes.

Avertissement : situations ne présentant pas de risque pour la santé des personnes mais pouvant compromettre le fonctionnement correct de l'appareil.

Conseil : information complémentaire pour tirer le meilleur parti de votre appareil.

Marques commerciales

Le logo BQ est une marque déposée appartenant à Mundo Reader, S.L.

Le logo Android et Google Search™ sont des marques déposées de Google Inc.

Wi-Fi® est une marque commerciale déposée de Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

MicroSD™ est une marque et un logo déposés appartenant à SD-3D, LLC.

Dolby, Dolby Audio et le symbole double D sont des marques commerciales appartenant à Dolby Laboratories.

Qualcomm est une marque déposée de Qualcomm Incorporated, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Table des matières

07 **Avant de commencer**
07 Contenu du coffret
08 Présentation générale du produit

09 **Prise de contact**
09 Comment insérer les cartes SIM
10 Introduire/retirer la carte MicroSD
11 Allumer/éteindre
12 Charger la batterie et transférer des fichiers
14 Assistant de configuration

15 **Éléments du bureau**
15 Verrouillage de l'écran
16 Écran d'accueil
17 Personnaliser l'Écran d'accueil
17 Déplacer ou éliminer des éléments de l'écran d'accueil
17 Regrouper des éléments dans des dossiers
18 Régler l'orientation de l'écran
18 Apprendre à utiliser l'écran multi-tactile
20 Boutons et icônes
20 Barre d'état
21 Barre de notifications et d'avis
23 Clavier

24 Téléphone
24 Gestion des contacts
24 Ajouter un contact
25 Modifier un contact existant
25 Utiliser un contact
25 Créer un groupe de contacts
26 Contacts à afficher
26 Importer/exporter des contacts
27 Appels
29 Options disponibles pendant une conversation téléphonique
30 Configurer l'ID du téléphone comme « masquée »
30 Restriction des appels
31 SMS et MMS
32 Configuration des messages

33 Paramètres
33 SANS FIL ET RÉSEAUX
33 Wi-Fi
34 Bluetooth
35 Cartes SIM
36 Consommation des données
36 Plus...

38 APPAREIL
38 Affichage
39 Sons et notifications
40 Stockage
41 Batterie
41 Applications
41 Utilisateurs
41 Paiement sans contact

42 PERSONNEL
42 Localisation
43 Sécurité
44 Comptes
44 Langue et saisie
45 Sauvegarder et réinitialiser

46 SYSTÈME
46 Date et heure
46 Programmer marche/arrêt
47 Accessibilité
50 Impression
50 À propos du téléphone
51 Options pour les développeurs

52 Réglage de la performance
52 Optimiser la durée de la batterie
52 Contrôler les détails d'utilisation de la batterie

53 Adresse e-mail
53 Configuration de votre compte Gmail
53 Envoyer un e-maill
53 Répondre à un e-mail

54 Multimédia
54 Mode photo
56 Mode vidéo
57 Paramètres
58 Mode panoramique
58 Mode Ralenti
58 Mode Time Lapse
59 Galerie d'images
60 Play Musique
60 Play Films

61 Applications
61 Play Store
61 Applications de source inconnue
62 Applications pré-installées
62 Navigateur web
63 Hangouts
63 Agenda
63 Cartes et navigation GPS
63 File Manager
64 Dolby Audio
64 Actualités et météo (Genie Widget)

65 Fonctions
65 Calculatrice
65 Horloge
66 Magnétophone
66 Radio FM
67 Recherche vocale

68 Annexes
68 Annexe A : Mises à jour OTA
68 Annexe B : Spécifications techniques
69 Annexe C : Nettoyage et sécurité
71 Annexe D : Information sur l'exposition aux ondes radio et sur le DAS (débit d'absorption spécifique, en anglais Specific Absorption Rate)
71 Annexe E : Élimination correcte du produit
72 Annexe F : Déclarations de conformité

Avant de commencer

Contenu du coffret

Avant d'utiliser votre smartphone BQ pour la première fois, veuillez vérifier le contenu du coffret. Si vous ne trouvez pas l'un des éléments suivants dans le coffret, adressez- vous au distributeur qui vous a vendu votre appareil.

- ✓ BQ Aquaris M5
- ✓ Câble USB (type A) vers micro-USB (type B)
- ✓ Clé SIM
- ✓ Chargeur secteur
- ✓ Kit mains libres
- ✓ Documentation :
  Guide de démarrage rapide
  Manuel de garantie et de sécurité
  Accessoires BQ

Présentation générale du produit

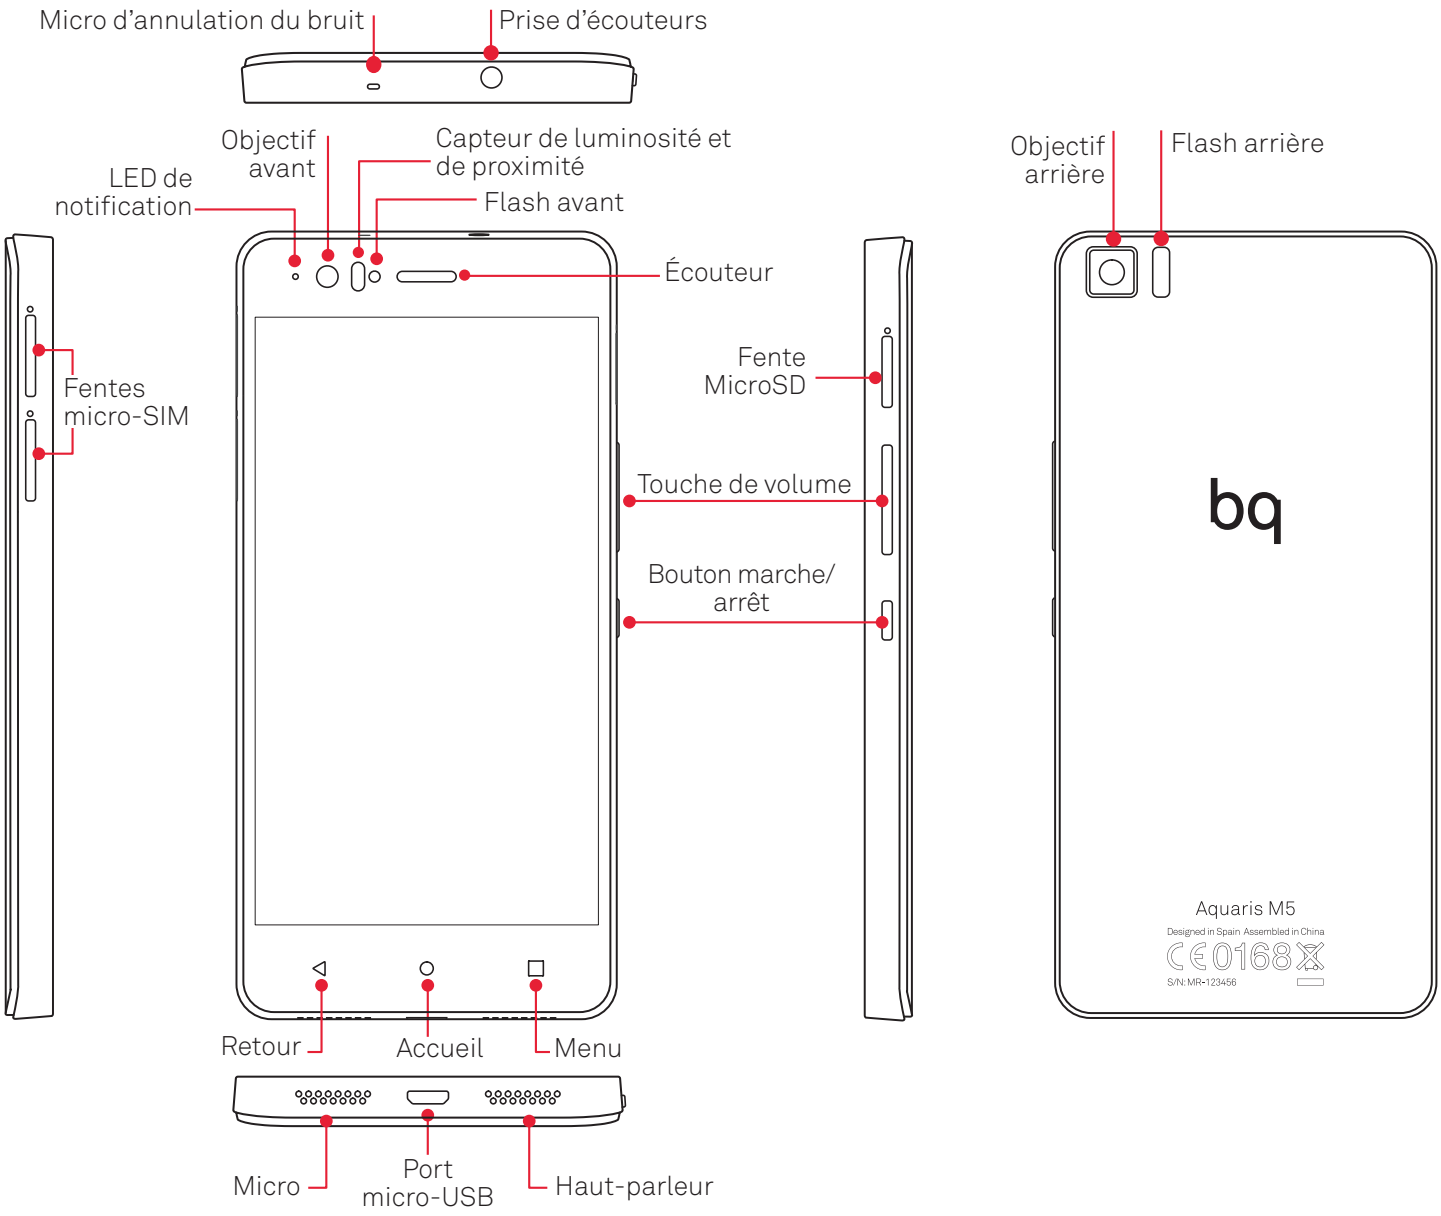

N'essayez pas de retirer la coque arrière de votre Aquaris M5, cela pourrait endommager l'appareil.

N'essayez pas non plus de retirer la batterie. En cas de non-respect de ce point, vous pourriez perdre votre garantie.

Prise de contact

Comment insérer les cartes SIM

Votre Aquaris M5 est un smartphone dual SIM (micro-micro) qui vous permet d’insérer deux cartes 4G.

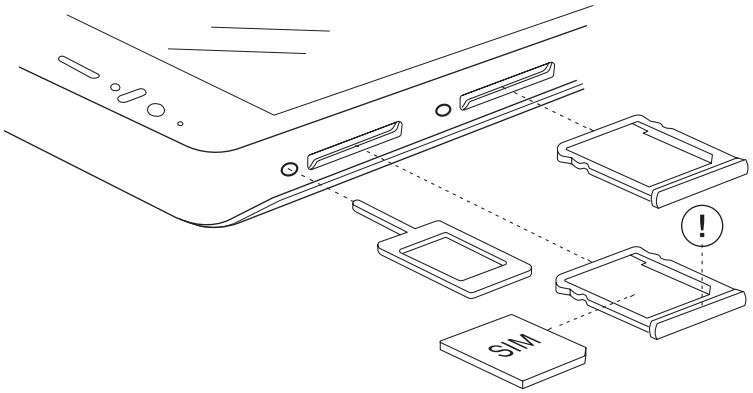

Sortez les supports SIM depuis l’extérieur de l’appareil, n’essayez jamais de retirer le couvercle de la batterie.

Sortez la clé SIM du coffret du téléphone. Éteignez votre appareil, introduisez la clé dans l’orifice de la fente SIM et retirez le support. Placez la carte SIM de votre opérateur sur le support, en faisant attention à la position de l’encoche située sur un des coins de la carte (voir image). Insérez l’ensemble dans la fente.

Introduire/retirer la carte MicroSD

La mémoire interne de votre Aquaris M5 peut être augmentée avec une carte MicroSD pouvant aller jusqu'à 32 Go. Pour insérer la carte MicroSD suivez les étapes suivantes :

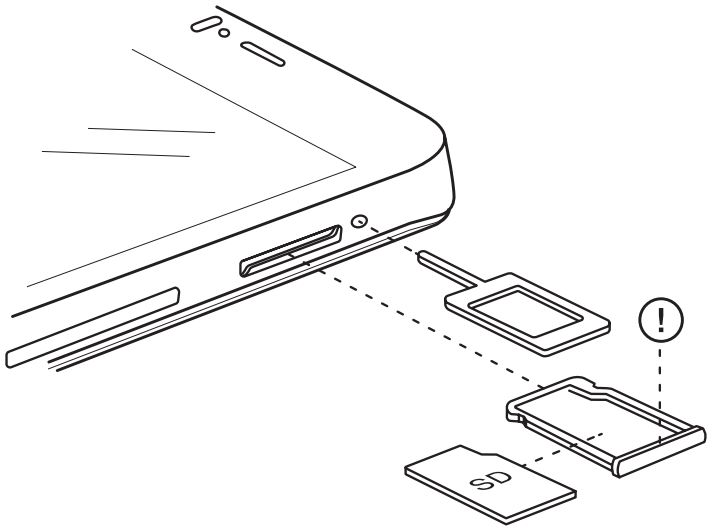

Introduisez la pointe de la clé SIM dans l'orifice de la fente MicroSD.

Retirez le support et placez la carte MicroSD sur ce dernier en orientant les broches de la carte vers la partie la plus interne de l'appareil (voir image).

Pour retirer la carte MicroSD, reprenez les étapes du paragraphe précédent mais en sens inverse, en tenant compte de quelques considérations importantes :

a. Pour plus de sécurité, il est recommandé de retirer la carte MicroSD lorsque l'appareil est éteint.

b. Si l'appareil est allumé, il faut d'abord « retirer en toute sécurité » la carte pour éviter de l'endommager, ce qui entraînerait une perte de données. Pour cela, accédez au menu Paramètres de votre smartphone et, dans ce menu, à ***Stockage > Désinstaller la carte SD.***

c. N'oubliez pas de remettre en place le support afin d'éviter l'entrée de poussières et de saletés dans l'appareil.

Vous pouvez choisir de stocker vos fichiers multimédia dans la mémoire interne de votre smartphone ou directement sur la carte MicroSD externe. N'oubliez pas que le contenu enregistré sur la carte externe ne sera pas disponible lorsqu'elle aura été retirée et, de fait, certaines applications pourraient cesser de fonctionner.

Allumer/éteindre

Pour allumer votre Aquaris M5, appuyez pendant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt que vous trouverez sur un des côtés du téléphone.

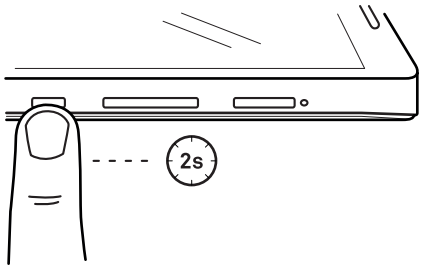

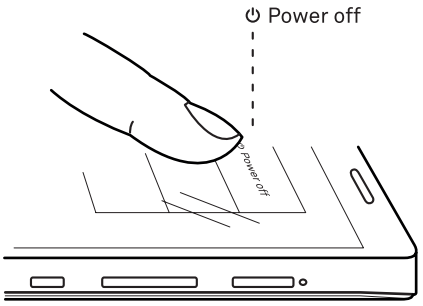

Si vous avez inséré deux cartes micro-SIM dans votre appareil, vous devrez saisir le code PIN des deux cartes. Chaque fois que votre Aquaris M5 détectera une nouvelle carte SIM, une boîte de dialogue apparaîtra pour vous expliquer la configuration pré-déterminée pour les appels, les appels en vidéo-conférence, les SMS et la connexion de données.

Pour éteindre votre appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant deux secondes. Un menu apparaîtra, choisissez l'option **Éteindre.**

Si vous appuyez seulement un instant sur le bouton marche/arrêt l'écran s'éteindra mais pas l'appareil.

Charger la batterie et transférer des fichiers

Votre smartphone contient une batterie rechargeable (non amovible) de 3120 mAh, qui se charge à travers le port micro-USB situé sur la partie inférieure de l'appareil. Pour charger la batterie, un câble USB (type A) vers micro-USB (type B) et un chargeur secteur sont fournis. Vous pouvez effectuer la charge d'une façon simple en suivant ces étapes :

A) Utilisez le chargeur secteur :

1. Connectez l'extrémité USB du câble au port USB du chargeur secteur.
2. Connectez le chargeur secteur à une prise standard (220V/50Hz).
3. Connectez l'extrémité micro-USB du câble au port micro-USB de votre smartphone.

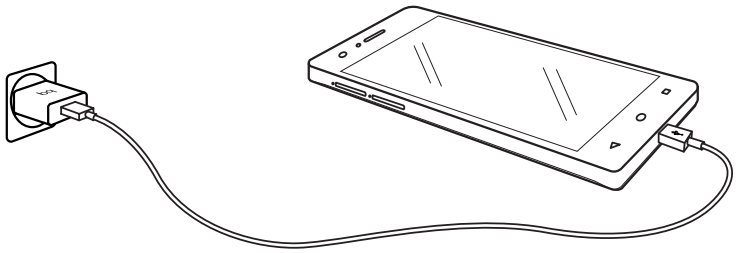

B) Via votre ordinateur portable ou de bureau :

1. Connectez l'extrémité USB du câble à un port USB compatible de votre ordinateur.
2. Connectez l'extrémité micro-USB du câble au port micro-USB de votre smartphone.

La batterie de votre Aquaris M5 n'est pas amovible. De ce fait, si des personnes étrangères à notre service technique la retirent, l'appareil pourra être endommagé et la garantie invalidée.

Il est recommandé d'effectuer une charge complète de la batterie la première fois que vous la chargerez. Cela contribue à améliorer le calibrage du mesureur de capacité de la batterie. Il faut tenir compte du fait que certaines batteries sont plus performantes après plusieurs cycles complets de charge.

La durée de charge de l'appareil peut sensiblement varier selon s'il est chargé via le chargeur secteur ou via le port USB de l'ordinateur.

Pour une charge optimale, nous vous recommandons d'utiliser un chargeur de 5 V 1 A.

Si vous connectez votre smartphone à un ordinateur au moyen du câble USB, vous pouvez également **transférer** des fichiers (à partir de la mémoire interne ou de la carte MicroSD), dans le but d'utiliser, de copier ou d'enregistrer, dans l'un ou l'autre des appareils, vos images, vidéos, musiques, fichiers texte, etc.

Vous pouvez configurer le mode de transfert de vos fichiers quand vous connectez votre Aquaris M5 à l'ordinateur. À la connexion, les options de la connexion USB à l'ordinateur s'affichent. Vous pouvez connecter votre appareil en tant que **Périphérique multimédia (MTP)**, en tant qu'**Appareil photo (PTP)** ou bien en mode **Recharger** pour désactiver les connexions de données et les transferts de fichiers entre l'ordinateur et le téléphone afin d'améliorer la vitesse de charge.

Vous pouvez effectuer le transfert de vos fichiers de plusieurs façons. Nous détaillons ci-dessous les étapes pour le réaliser au moyen d'une connexion USB :

16:17
Connexion USB à l'ordin...
Connecter en tant que
Périphérique multimédia (MTP)
Permet de transférer des fichiers multimédias sous Windows ou à l'aide de l'application Android File Transfer pour Mac (voir www.android.com/filetransfer)
Appareil photo (PTP)
Permet de transférer des photos à l'aide du logiciel photo et de transférer des fichiers sur les ordinateurs non compatibles avec le protocole MTP.
Recharger
Désactiver toutes les connexions de données et les transferts de fichiers avec l'ordinateur et uniquement recharger l'appareil.

1. Connectez votre Aquaris M5 à l'ordinateur en utilisant le câble micro-USB vers USB fourni. Introduisez le connecteur micro-USB du câble dans le port micro-USB de l'appareil et le connecteur générique USB dans le port USB de votre ordinateur.
2. Sélectionnez et copiez les fichiers sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. N'oubliez pas que vous pouvez enregistrer vos fichiers dans la mémoire interne de votre smartphone et sur la carte MicroSD si vous en disposez.

Pour transférer des fichiers en mode **MTP** et **PTP** de votre smartphone (et/ou de la carte MicroSD) à un ordinateur Mac OS, et vice versa, il est nécessaire que vous téléchargiez et installiez l'application gratuite **Android File Transfer** sur votre ordinateur : www.android.com/filetransfer/.

Ne débranchez pas le câble lorsque la copie des fichiers est en cours.

Assistant de configuration

La première fois que vous allumerez votre Aquaris M5, un assistant vous guidera pour effectuer la configuration de base de l'appareil :

- Langue
- Cartes SIM
- Réseaux Wi-Fi
- Tap & Go
- Nom du téléphone
- Services Google

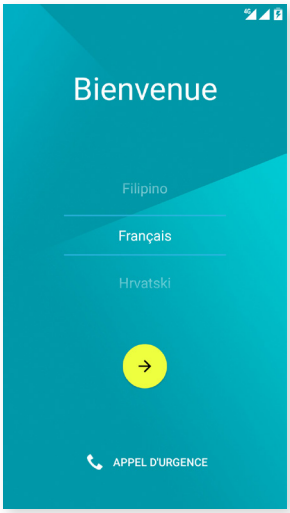

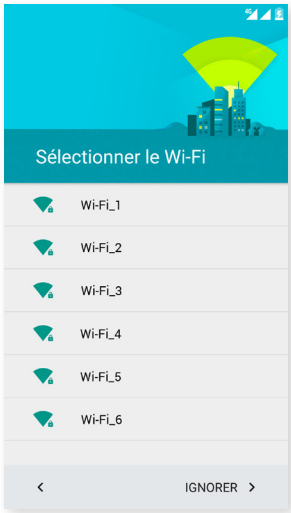

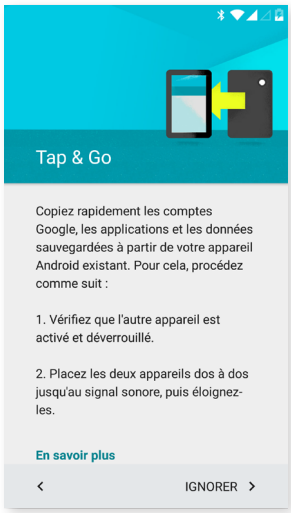
Tap & Go
Copiez rapidement les comptes Google, les applications et les données sauvegardées à partir de votre appareil Android existant. Pour cela, procédez comme suit :
1. Vérifiez que l'autre appareil est activé et déverrouillé.
2. Placez les deux appareils dos à dos jusqu'au signal sonore, puis éloignez-les.
En savoir plus
IGNORER

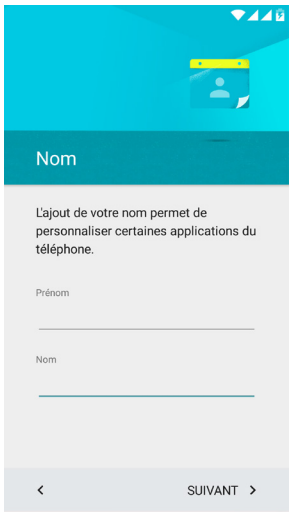

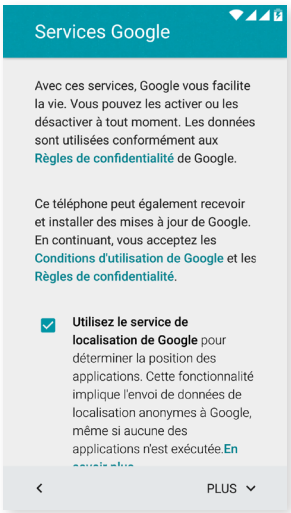
Services Google
Avec ces services, Google vous facilite la vie. Vous pouvez les activer ou les désactiver à tout moment. Les données sont utilisées conformément aux Règles de confidentialité de Google.
Ce téléphone peut également recevoir et installer des mises à jour de Google. En continuant, vous acceptez les Conditions d'utilisation de Google et les Règles de confidentialité.
Utilisez le service de localisation de Google pour déterminer la position des applications. Cette fonctionnalité implique l'envoi de données de localisation anonymes à Google, même si aucune des applications n'est exécutée.
PLUS

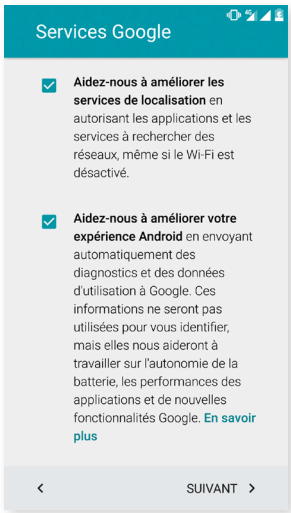
Services Google
Aidez-nous à améliorer les services de localisation en autorisant les applications et les services à rechercher des réseaux, même si le Wi-Fi est désactivé.
Aidez-nous à améliorer votre expérience Android en envoyant automatiquement des diagnostics et des données d'utilisation à Google. Ces informations ne seront pas utilisées pour vous identifier, mais elles nous aideront à travailler sur l'autonomie de la batterie, les performances des applications et de nouvelles fonctionnalités Google. En savoir plus
SUIVANT

Éléments du bureau

Verrouillage de l'écran

L'écran de votre smartphone se verrouille automatiquement par défaut si vous n'utilisez pas votre appareil pendant un certain temps. Pour définir le délai d'application, appuyez sur le bouton **Menu d'applications**, et allez ensuite dans ***Paramètres*** > ***Affichage*** > ***Veille*** et sélectionnez la valeur souhaitée. Pour éteindre l'écran et verrouiller l'appareil manuellement, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt.

Pour le déverrouiller appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt et l'écran s'allumera en affichant l'option de déverrouillage configurée. Pour changer l'option de déverrouillage, appuyez sur le bouton du **Menu d'applications** et accédez ensuite à ***Paramètres*** > ***Sécurité*** > ***Verrouillage de l'écran***, où vous pourrez choisir entre : **Aucun, Balayer l'écran, Schéma, Code PIN** et **Mot de passe**. Pour plus d'information sur chacune de ces options allez à ***Paramètres*** > ***Sécurité.***

Si vous oubliez comment désactiver le verrouillage de l'écran et que vous faites plusieurs essais infructueux, l'option suivante apparaîtra : **Vous avez oublié votre schéma ?** En appuyant dessus, l'adresse de courrier électronique et le mot de passe avec lesquels vous avez configuré votre smartphone vous seront demandés. En les introduisant, l'écran se déverrouillera.

Votre Aquaris M5 intègre une fonction permettant de verrouiller/déverrouiller votre téléphone en touchant deux fois l'écran. Pour cela, l'écran étant éteint, touchez rapidement deux fois n'importe quel point de ce dernier pour qu'il s'allume et vous demande le schéma de déverrouillage. De plus, pour verrouiller et éteindre l'écran quand il est allumé, touchez rapidement deux fois n'importe quel point de la barre de notifications.

Cette fonction est désactivée par défaut, pour l'activer, allez dans ***Paramètres*** > ***Affichage*** > ***Toucher deux fois.***

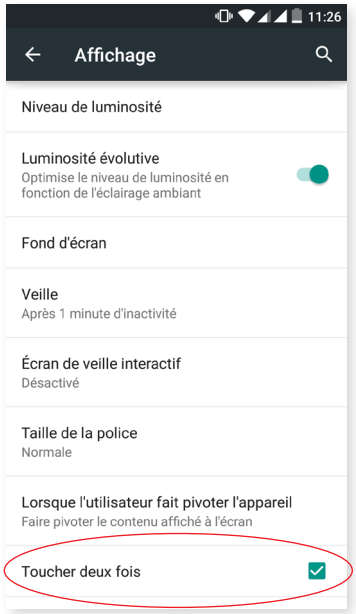

Écran d'accueil

L'**écran d'accueil** ou **Bureau** est la principale voie d'accès aux outils et aux applications installés sur votre Aquaris M5. De là, vous pouvez contrôler l'état de l'appareil, visiter des sites web, accéder aux applications, etc

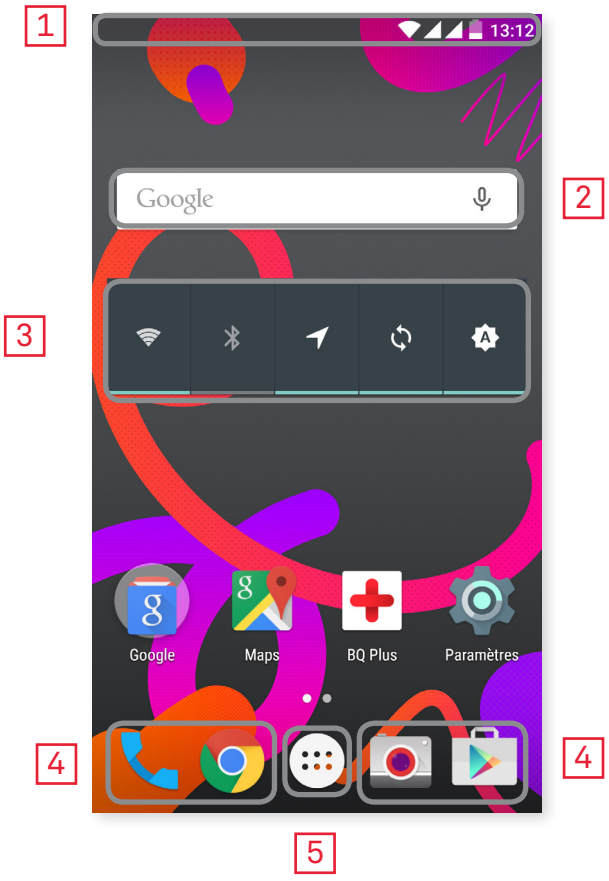

1. **Barre d'état et notifications.** Consultez l'heure, l'état du signal Wi-Fi, la couverture réseau de chaque SIM, le profil audio, l'état du Bluetooth et la charge restante de la batterie. Consultez également vos notifications, par exemple vos appels manqués, vos messages, etc. Les notifications et les raccourcis sont situés au même endroit. La première fois que vous faites glisser votre doigt, les notifications apparaissent, la deuxième fois ce sont les raccourcis qui s'affichent.
2. **Recherche sur Google.** En appuyant dessus, la barre du moteur de recherche apparaît pour vous permettre de réaliser des recherches de texte sur internet, y compris par reconnaissance vocale.
3. **Widget.** Vous pouvez installer des widgets pour l'heure, les nouvelles, le temps, le contrôle de l'énergie, etc.
4. **Raccourcis.** Accédez rapidement aux applications que vous utilisez le plus.
5. **Menu d'applications.** Accédez à toutes les applications installées sur votre appareil.

Personnaliser l'écran d'accueil

L'**écran d'accueil** présente un seul écran au départ, que vous pouvez développer vers la droite. Pour naviguer de l'**écran d'accueil** aux **écrans étendus**, appuyez et faites glisser avec le doigt l'écran vers la droite ou vers la gauche.

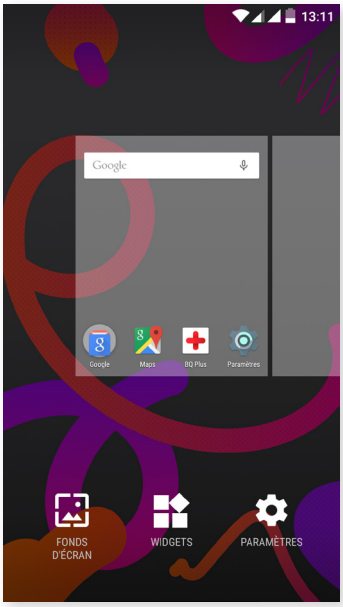

Vous pouvez personnaliser ces écrans avec des images, des raccourcis, des applications ou des widgets. Pour changer le fond d'écran ou ajouter un widget, maintenez quelques secondes votre doigt sur un des écrans jusqu'à ce qu'apparaissent les options suivantes :

- **Fonds d'écran :** Sélectionnez l'image que vous souhaitez mettre en fond pour l'écran d'accueil et les écrans étendus puis sélectionnez Définir comme fond d'écran pour confirmer votre choix. Si l'image sélectionnée est trop grande, vous devrez modifier son affichage.
- **Widgets :** Sélectionnez les widgets que vous souhaitez afficher sur l'écran d'accueil.
- **Paramètres :** Raccourci vers le menu Paramètres de l'appareil.

Pour créer un raccourci pour une application ou un contact, ouvrez le menu d'applications puis maintenez votre doigt sur l'icône de l'application choisie et faites-la glisser vers l'endroit de votre choix sur le bureau.

Déplacer ou éliminer des éléments de l'écran d'accueil

Pour déplacer un élément situé sur l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur l'icône jusqu'à ce qu'elle se décolle du fond, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement désiré et lâchez-la. Vous pouvez déplacer des éléments entre les différents écrans du bureau étendu en déplaçant l'élément jusqu'au bord latéral pour qu'il passe d'un écran à l'autre.

Si vous souhaitez éliminer un élément, faites-le glisser jusqu'à la croix, avec le mot **« Supprimer »**, située sur la partie supérieure de l'écran et, lorsque l'icône passe en rouge, lâchez-la pour l'éliminer.

Regrouper des éléments dans des dossiers

Placez un élément sur celui avec lequel vous souhaitez le regrouper. Ils seront ainsi placés dans un même dossier. Vous pourrez introduire plus d'éléments en les glissant dans le dossier. Pour donner un nom au dossier (ou modifier son nom), il suffit d'appuyer brièvement sur ce dernier puis d'appuyer sur « Dossier sans nom ». Une fois le dossier ouvert, vous pourrez en retirer des éléments en appuyant sur ces derniers et en les faisant glisser en dehors du dossier.

Régler l'orientation de l'écran

L'écran passe automatiquement du mode portrait (vertical) au mode paysage (horizontal) et vice versa, dans certaines applications, selon la position dans laquelle vous placez votre appareil. Pour fixer l'orientation de l'écran, appuyez sur le bouton ***Menu d'applications puis allez dans Paramètres > Affichage > Lorsque l'utilisateur fait pivoter l'appareil*** et sélectionnez ***Conserver l'orientation actuelle.***

Il est aussi possible de configurer la rotation de l'écran à partir de l'option correspondante (Rotation auto de l'écran) pour activer la rotation automatique ou la désactiver.

Apprendre à utiliser l'écran multi-tactile

Votre smartphone dispose d'un écran multi-tactile avec plusieurs points de détection simultanés, sur lesquels vous pouvez réaliser divers mouvements associés à différentes fonctions :

Toucher. Appuyez brièvement sur l'écran pour sélectionner un objet, ouvrir une application, ouvrir la boîte d'introduction de texte, etc.

Pulsation prolongée. Appuyez environ 2 sec. sur un point de l'écran (vide ou avec un élément) pour activer le menu d'options disponibles.

Déplacer. Pour déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur ce dernier, déplacez-le jusqu'à l'emplacement souhaité et lâchez-le.

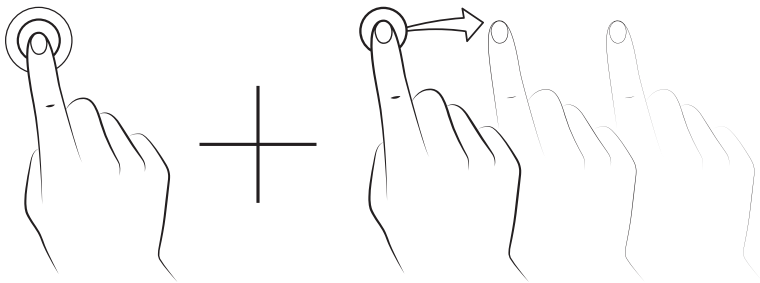

Glisser. Appuyez brièvement sur un point de l’écran d’accueil et glissez vers la gauche ou vers la droite pour changer les différents bureaux étendus, ou glissez vers le haut ou vers le bas pour faire défiler un site web, une liste ou un menu.

Pincement. Touchez l’écran avec deux doigts en même temps et écartez-les pour augmenter le zoom, ou rapprochez-les pour le diminuer.

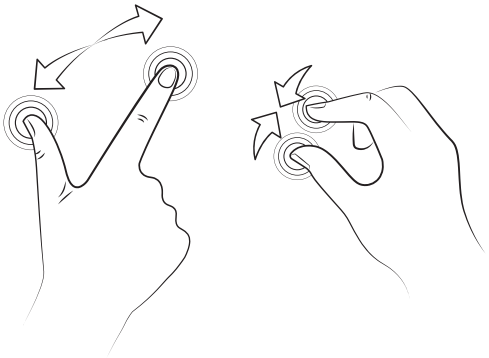

Double toucher (double tap). Touchez rapidement deux fois l’écran pour augmenter le zoom. Répétez ce geste pour réduire le zoom. Vous pouvez aussi utiliser cette option pour activer l’écran.

Boutons et icônes

Dans les différentes applications vous pouvez revenir à l'écran précédent en appuyant sur le bouton **Retour** ◁.

Vous pouvez à tout moment accéder à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton Home ou **Accueil** ◯. De plus, si vous appuyez de façon prolongée sur ce bouton, vous accéderez à l'application Google Now.

Accédez à l'ensemble des derniers écrans ouverts en appuyant sur le bouton **Menu** ▢. Si vous appuyez de façon prolongée sur ce bouton, différentes options apparaîtront et vous pourrez choisir entre **Fonds d'écran, Widgets** ou **Paramètres.**

Barre d'état

La barre d'état est toujours visible dans la partie supérieure de l'écran et vous offre des informations importantes sur votre appareil :

Batterie presque déchargée.

Batterie en charge.

Batterie totalement chargée.

Récepteur Wi-Fi allumé et connecté à un réseau.

Son désactivé et vibration activée.

Son et vibration désactivés.

Mode avion.

Connexion de données activée (Le symbole 4G, H+, H, 3G, E ou G peut apparaître selon le type de connexion de données et la vitesse de transfert).

Connexion via USB.

Bluetooth activé.

Barre de notifications et d'avis

Faites glisser avec un doigt la barre de notifications vers le bas pour afficher son contenu. Pour éliminer toutes les notifications en même temps, appuyez sur l'icône . Pour les éliminer une par une, faites glisser chacune des notifications vers un des côtés. En appuyant sur l'icôn , vous pouvez accéder aux réglages rapides ou raccourcis mais aussi à l'option multi-utilisateurs. Vous pouvez également afficher cet écran en faisant glisser avec deux doigts la barre supérieure. Les notifications et les raccourcis sont situés au même endroit. Pour recevoir des notifications, paramétrez chaque application que vous téléchargez et/ou ajoutez plusieurs comptes dans ***Paramètres > Comptes > Ajouter un compte.*** Pour revenir à l'écran d'accueil, faites glisser la barre vers le haut.

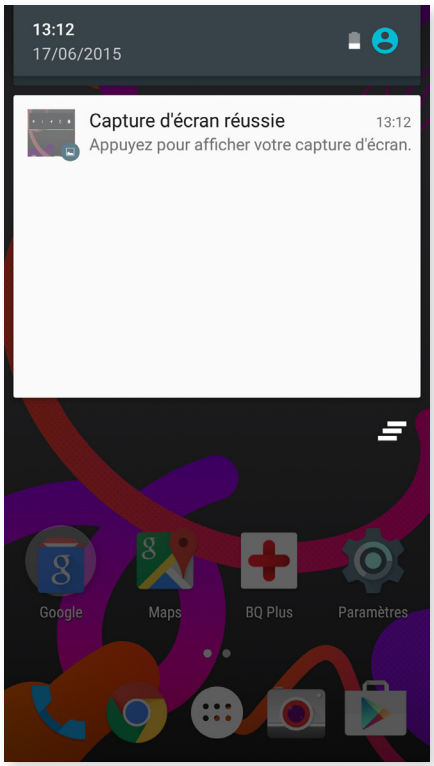

Avec un doigt

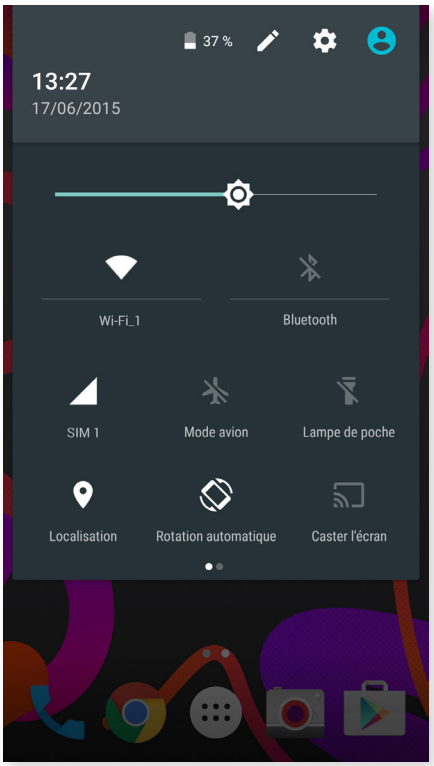

Avec deux doigts

En faisant glisser la barre de notifications avec deux doigts, vous faites apparaître les icônes vous permettant d'accéder rapidement et simplement à de nombreux paramètres. Sélectionnez les icônes que vous souhaitez afficher ou masquer grâce à l'icône en haut à droite. Nous reviendrons plus tard sur certaines de ces icônes, masquées par défaut.

Voici les icônes que vous pouvez activer ou désactiver :

Wi-Fi: activez/désactivez la connexion Wi-Fi.

Bluetooth: activez/désactivez la connexion Bluetooth.

SIM 1: vérifiez l'utilisation des données pour la carte SIM 1.

Mode avion: activez/désactivez l'envoi et la réception de signal.

Lampe de poche : activez/désactivez la lampe de poche.

Localisation : activez/désactivez la localisation GPS de votre smartphone.

Rotation automatique : activez/désactivez la rotation automatique de l'écran.

Écran sans fil : permet de détecter des écrans sans fil pour envoyer des images et du son.

Point d'accès Wi-Fi : permet d'utiliser votre appareil BQ comme un point d'accès et ainsi de partager la connexion Internet avec d'autres appareils.

Partage de connexion : accédez à la configuration du partage de connexion ou du point d'accès Wi-Fi.

Luminosité : sélectionnez le mode de réglage de la luminosité, soit évolutif ou manuel, et modifiez sa valeur de correction.

LED : activez ou désactivez la LED de notification.

Inverser les couleurs : échangez les valeurs des couleurs.

Capture d'écran : permet d'enregistrer une image de l'écran en occultant le menu déroulant.

Capture vidéo : enregistrez une vidéo en direct de tout ce qui s'affiche sur l'écran en temps réel.

Magnétophone : permet d'accéder à l'application d'enregistrement sonore.

Verrouiller : permet de verrouiller le téléphone.

Éteindre : permet d'éteindre l'appareil à partir du menu déroulant.

Sync : activez/désactivez la synchronisation automatique de l'appareil.

Délai veille : permet de définir le délai avant que l'écran ne s'éteigne automatiquement.

SIM 2 : vérifiez l'utilisation des données pour la carte SIM 2.

Vous pouvez accéder aux paramètres avancés de quelques fonctions, telles que le Wi-Fi ou le Bluetooth, au moyen d'une pulsation prolongée sur le texte de l'icône.

Le mode adaptation de la luminosité étant désactivé, vous pouvez modifier manuellement l'intensité de la luminosité de l'écran en glissant le doigt vers la droite ou vers la gauche.

Clavier

En appuyant sur n'importe quelle zone de texte, le clavier virtuel apparaîtra.

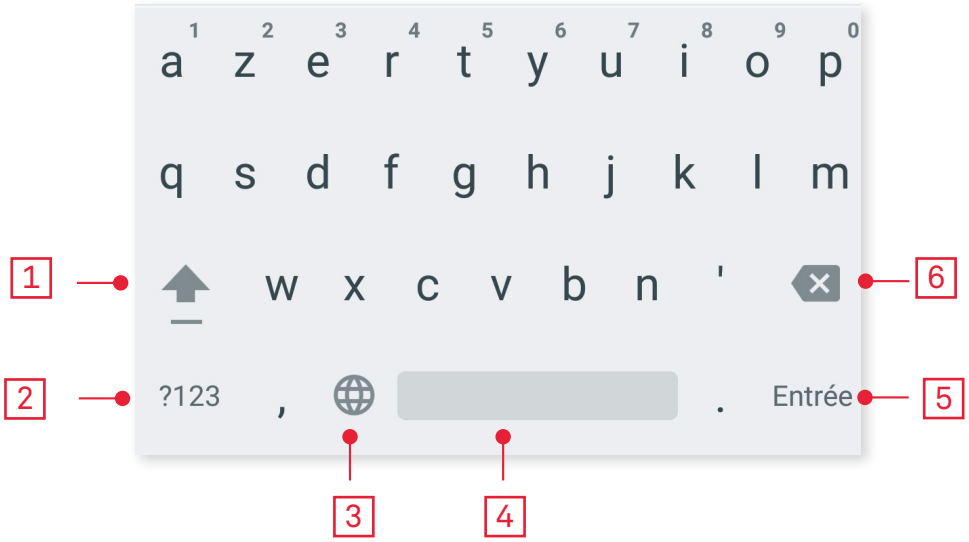

1. Activation/blocage des majuscules.
2. Passez des lettres aux chiffres et symboles et vice versa.
3. Activation de la fonction clavier.
4. Espace.
5. Entrée/saut de ligne.
6. Effacer.

Les options du clavier peuvent varier en fonction de l'application utilisée.

Pour aller plus loin dans la configuration du clavier et des langues de saisie, allez dans ***Paramètres*** > ***Personnel*** > ***Langue et saisie.***

Téléphone

Gestion des contacts

L'application Contacts vous permet d'accéder à toutes les données de vos contacts enregistrés aussi bien sur les cartes SIM que dans la mémoire interne de votre appareil ou sur les comptes en ligne que vous avez configurés. Selon le lieu d'enregistrement de vos contacts, différentes options seront disponibles.

À partir de cette application, vous pouvez :

- Créer de nouveaux contacts.
- Mettre à jour des contacts existants.
- Créer des groupes de contacts.
- Sélectionner les listes que vous souhaitez afficher.
- Passer des appels ou envoyer des SMS.

Ajouter un contact

Pour ajouter un nouveau contact au répertoire, vous pouvez procéder manuellement à partir de l'application Contacts ou bien à partir du **Journal d'appels.**

Pour enregistrer un contact manuellement :

1. Accédez à l'application **Contacts** à partir de l'**Écran d'accueil**.
2. Appuyez sur l'icône et la liste des comptes disponibles où enregistrer le contact s'affiche sur l'écran.
3. Remplissez les champs désirés :
   a. Prénom et nom
   b. Ajouter une ***entreprise*** > ***Entreprise***
   c. Numéro de téléphone
   d. Adresse e-mail
   e. Adresse
   f. Dates spéciales
   g. Groupes

   Sélectionnez **Ajouter** un champ pour ajouter un nouveau champ.
4. Appuyez sur pour enregistrer le contact.

Dans le Journal d'appels, sélectionnez **Ajouter aux contacts** ou appuyez sur l'icône contacts située à gauche du numéro que vous souhaitez enregistrer (si vous appuyez sur le numéro, un appel sera directement lancé), appuyez ensuite sur l'icône qui apparaît dans le coin supérieur droit et sélectionnez Ajouter aux contacts (ou recherchez un contact existant pour ajouter un nouveau numéro), sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez enregistrer le nouveau contact et remplissez les champs cités précédemment.

Modifier un contact existant

1. Accédez à l'application **Contacts** à partir de l'**écran d'accueil.**
2. Sélectionnez le contact que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez sur l'icône ⋮ pour afficher plus d'options et sélectionnez **Modifier.**
4. Appuyez sur un des champs existants pour le modifier ou sur **Ajouter un champ** pour saisir de nouvelles données.
5. Appuyez sur ✓ pour enregistrer les modifications.

Utiliser un contact

À partir de l'application **Contacts,** vous pouvez passer un appel, envoyer un message écrit ou communiquer par différents moyens avec les personnes que vous aurez préalablement ajoutées à **Contacts.**

Pour cela, appuyez sur le nom du contact avec lequel vous souhaitez communiquer et accédez à la liste de détails de ce dernier (vous pouvez aussi appuyer sur la photographie pour dérouler un menu abrégé d'options). Vous pouvez :

- Passer un appel
  - Appuyez sur l'icône du téléphone du numéro que vous souhaitez appeler.
- Envoyer un SMS
  - Appuyez sur et rédigez votre SMS.
- Envoyer un courrier électronique
  - Appuyez sur l'adresse souhaitée.
- Autres options (appuyez sur l'icône ⋮ située dans l'angle supérieur droit)
  - Partager : envoyez l'information du contact actuel à un autre contact.
  - Envoyer le contact par SMS : envoyez ce contact à un autre contact via SMS.
  - Placer sur l'Écran d'accueil : créez un raccourci pour ce contact sur le Bureau.

Créer un groupe de contacts

Si vous enregistrez un contact dans votre compte Gmail, vous pourrez créer des groupes à partir de l'application Contacts afin de classer vos contacts d'une manière simple. Par exemple en distinguant les amis, les collègues de travail, la famille, etc.

Pour créer un groupe :

1. Sélectionnez le contact que vous souhaitez intégrer à un groupe.
2. Appuyez sur l'icône ⋮, située dans le coin supérieur droit puis sélectionnez **Modifier.**
3. Allez dans le champ **« Groupes »** pour définir un groupe.
4. Sélectionnez le nom du groupe voulu ou appuyez sur **Créer un nouveau groupe.**
5. Appuyez sur ✓ pour enregistrer le groupe et qu'il apparaisse dans la liste de groupes de l'application **Contacts.**

Contacts à afficher

Choisissez les contacts que vous souhaitez afficher dans la liste. Il est possible de choisir entre ceux enregistrés sur le compte Gmail, dans le téléphone ou sur Facebook, entre autres.

Pour sélectionner les listes de contacts :

1. À partir de la liste de contacts, sélectionnez l'icône ⋮.
2. Sélectionnez l'option **Contacts à afficher.**
3. Sélectionnez les groupes de contacts à afficher.
   a. Tous les contacts.
   b. Tous les contacts avec numéro.
   c. Contacts du téléphone.
   d. Contacts de Gmail.
   e. Personnaliser : permet de sélectionner des sous-groupes dans une des options précédentes (famille, amis, etc.).

Importer/exporter des contacts

Sélectionnez une origine et une destination pour copier une série de contacts entre différents comptes, applications ou la mémoire du téléphone. Pour cela :

1. Appuyez sur l'icône ⋮ à partir de la liste des contacts.
2. Appuyez sur **Importer/exporter.**
3. Sélectionnez l'origine à partir de laquelle vous souhaitez copier.
4. Sélectionnez la destination où vous souhaitez coller.
5. Choisissez les contacts que vous allez copier.
6. Appuyez sur le bouton Accepter pour que le processus commence.

Nous vous recommandons de toujours enregistrer les contacts sur votre compte Google pour pouvoir toujours conserver une copie de sécurité en cas de perte ou de vol de votre appareil, ainsi que pour pouvoir accéder à vos contacts à distance et à partir de n'importe quel autre appareil.

Appels

Appuyez sur l'icône du téléphone à partir de l'écran d'accueil pour accéder au menu des appels, où apparaîtront vos contacts favoris, à savoir ceux qui génèrent le plus d'activité. Si vous appuyez sur Contacts, vous accéderez au répertoire. À partir de Récents, vous accédez au journal d'appels où tous les appels entrants et sortants sont listés par ordre chronologique. Vous pouvez également accéder à ce menu à partir de l'écran de verrouillage en faisant glisser votre doigt vers la droite en partant du coin gauche. À partir de ce menu, vous pourrez :

- Voir les contacts que vous appelez le plus fréquemment.
- Visualiser l'historique des appels émis et reçus.
- Passer des appels.

Un appel peut être passé de différentes façons :

À PARTIR DE CONTACTS

1. Accédez à **Contacts** selon l'une des méthodes vues antérieurement.
2. Sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler en appuyant sur son nom.
3. Appuyez sur le numéro de téléphone ou sur l'icône pour passer l'appel.

À PARTIR DE L'HISTORIQUE DES APPELS

1. Appuyez sur l'icône du téléphone sur l'**écran d'accueil**.
2. Appuyez sur **Récents.**
3. Appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler et sélectionnez **Rappeler.**

À PARTIR DU CLAVIER DE NUMÉROTATION

1. Appuyez sur l'icône du téléphone sur l'**écran d'accueil**.
2. Appuyez sur l'icône pour afficher le clavier de numérotation.
3. Composez le numéro que vous souhaitez appeler.
4. Appuyez sur l'icône du téléphone située en bas du clavier numérique pour appeler le numéro composé.

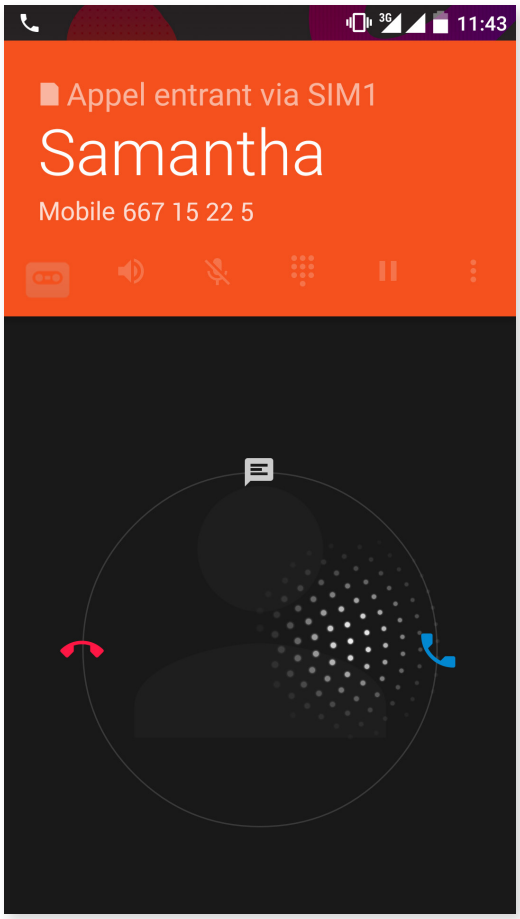

Quand vous recevez un appel alors que votre téléphone est verrouillé, vous pouvez accepter l'appel, le rejeter ou répondre par écrit.

Quand vous recevez un appel, l'écran de votre smartphone affiche le numéro de téléphone de votre correspondant et une sphère de points clignotants. Vous pouvez :

1. Appuyer sur la sphère et glisser le doigt vers la gauche pour rejeter l'appel entrant.
2. Appuyer sur la sphère et glisser le doigt vers la droite pour accepter l'appel entrant.
3. Appuyer sur la sphère et glisser le doigt vers le haut pour répondre à l'appel par écrit.

Quand vous recevez un appel alors que votre appareil est déverrouillé, une notification apparaît en haut de votre écran. Vous pouvez décrocher en appuyant sur **Répondre** ou bien rejeter l'appel en appuyant sur **Ignorer.**

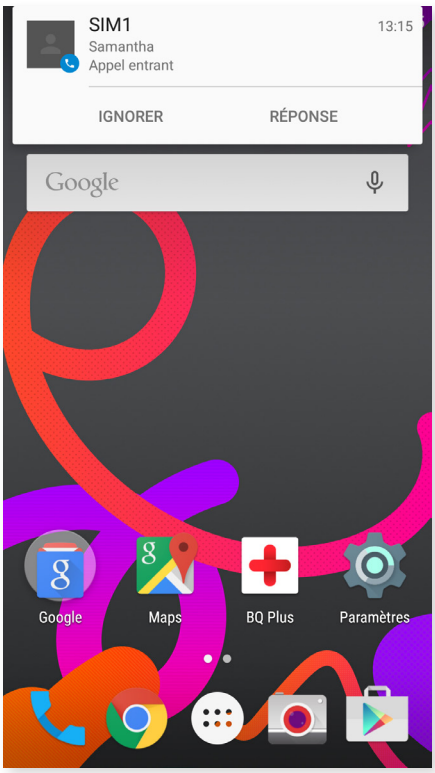

Options disponibles pendant une conversation téléphonique

Plusieurs informations s'affichent dans le haut de l'écran : le nom du contact (s'il a été préalablement enregistré dans le Répertoire), le numéro à partir duquel l'appel est réalisé, la nature de l'appareil utilisé (téléphone portable ou fixe) et la SIM active pendant l'appel.

En-dessous, vous disposez de plusieurs options :

- Enregistrer l'appel.
- Activer le haut-parleur externe pour la fonction mains libres.
- Désactiver le micro interne.
- Ouvrir le clavier de numérotation.
- Suspendre l'appel en cours et le mettre en attente.
- Ajouter un autre correspondant pour un multi-appel
- Raccrocher.

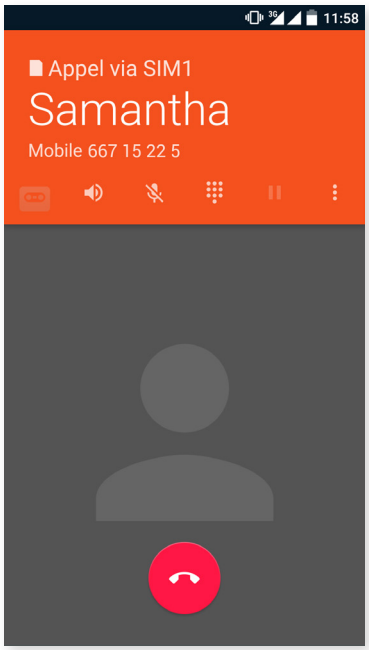

Une fois la connexion établie avec la troisième personne, vous pouvez choisir d'alterner les conversations ou de les réunir en un multi-appel.

Vous pouvez également masquer votre numéro quand vous téléphonez, de façon à ce que votre correspondant ne puisse pas savoir quel numéro l'appelle.

Configurer l'ID du téléphone comme « masquée »

1. Appuyez sur l'icône à partir de l'**écran d'accueil**.
2. Appuyez sur l'icône et sélectionnez **Paramètres**.
3. Allez dans *Paramètres d'appel* > *Paramètres carte SIM*.
4. Autres paramètres.
5. Sélectionnez **Numéro de l'appelant**.
6. Sélectionnez **Masquer le numéro**.

Restriction des appels

Pour accéder au menu de restriction des appels :

1. Ouvrez l'application des appels en appuyant sur l'icône sur l'**écran d'accueil**.
2. Appuyez sur l'icône et sélectionnez **Paramètres.**
3. Choisissez l'option **Paramètres d'appel.**
4. Sélectionnez **Paramètres carte SIM.**
5. Sélectionnez **Restriction des appels.**
6. Sélectionnez le type de restriction que vous souhaitez activer (cette restriction ne s'applique pas à des numéros précis, elle ne peut être configurée que pour toute une catégorie ou aucun numéro).
   a. Restriction appels sortants.
   b. Restriction appels entrants.
   c. Annuler toutes les restrictions.
   d. Changer le mot de passe.

Il est recommandé de vérifier que la configuration s'est réalisée avec succès et qu'elle fonctionne correctement. Certains opérateurs de téléphonie mobile ne permettant pas ce type de configuration, il peut vous être impossible de masquer votre numéro.

SMS et MMS

Ouvrez l'application à partir de la boîte d'applications ou de son raccourci sur l'écran d'accueil.

Sélectionnez le/les destinataire(s) en écrivant leur nom dans la barre supérieure de l'écran ou en appuyant sur l'icône qui apparaît à droite de la barre. Si le numéro voulu n'est pas enregistré dans vos contacts, au lieu d'écrire un nom dans la barre, composez directement le numéro auquel vous souhaitez envoyer le SMS.

L'application vous permet également d'envoyer des MMS (messages multimédia). Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour afficher les différents fichiers multimédia que vous pouvez ajouter pour transformer votre SMS en un MMS :

- Images
- Prendre une photo
- Vidéos
- Enregistrer une vidéo
- Fichier audio
- Enregistrer message
- Diaporama
- Contact vCard
- Joindre les informations d'un contact
- Événement de l'agenda

Pour ajouter un objet ou un modèle, appuyez sur l'icône .

Les SMS sont limités à 140 caractères par message. Cependant, vous pouvez envoyer un texte de plus de 140 caractères en un seul message, mais votre opérateur de téléphonie vous facturera plusieurs messages (un message tous les 140 caractères). Dans le cas des MMS, après avoir joint un fichier multimédia, il n'existe aucune limite pour le texte.

Une fois le destinataire renseigné, le texte saisi et les fichiers multimédia joints (dans le cas d'un MMS), appuyez sur l'icône **Envoyer** .

Configuration des messages

À partir de l'application SMS/MMS, vous pouvez configurer différentes options d'envoi et de réception. En appuyant sur l'icône ⋮ et en sélectionnant **Paramètres**, vous pourrez configurer :

- SMS activés.
- Stockage:
  - Anciens messages
  - Limite pour les SMS
  - Limite pour les MMS
- Messages texte (SMS).
  - Délai d'envoi
  - Accusés de réception pour SIM 1
  - Accusés de réception pour SIM 2
  - Modèles de message
  - Gérer les messages de SIM 1
  - Gérer les messages de SIM 2
  - Importer/exporter les messages
  - Durée de validité pour SIM 1
  - Durée de validité pour SIM 2
- Signature SMS.
  - Ajouter une signature aux messages
  - Modifier la signature
- Messages multimédia (MMS).
  - Accusé de réception
  - Confirmation de lecture
  - Activer automatiquement les données
  - Récupération auto
  - Itinérance
  - Durée de validité pour SIM 1
  - Durée de validité pour SIM 2
- Notifications
  - Notifications
  - Sonnerie
  - Vibreur
  - Style de vibration
- Service de messagerie Push
  - Service WAP Push
- Réponse rapide
  - Utiliser le thème noir
  - Afficher QuickMessage
  - Réveiller et déverrouiller
  - Tout fermer
- Paramètres supplémentaires
  - Gestion Unicode
  - Date complète
  - Date originale

Paramètres

Sans fil et réseaux

WI-FI

Allez dans ***Paramètres*** > ***Sans fil et réseaux*** > ***Wi-Fi.***

Si le module Wi-Fi est éteint, faites glisser le sélecteur vers la droite. Votre appareil BQ cherchera automatiquement les réseaux Wi- Fi disponibles et les affichera sous forme de liste ; liste qui sera mise à jour automatiquement.

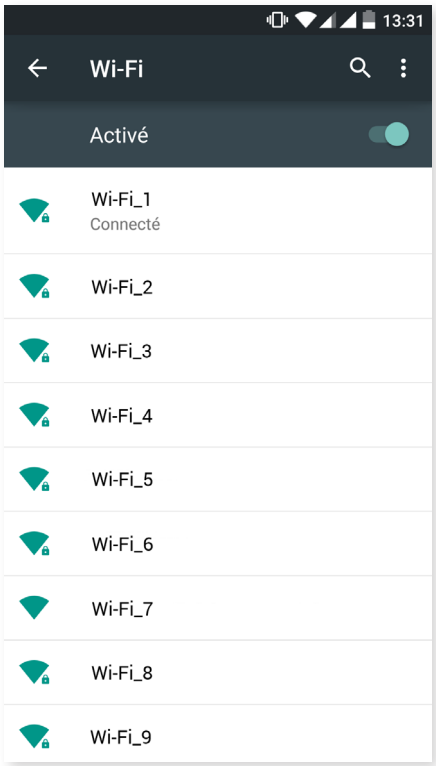

Appuyez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, introduisez le mot de passe si nécessaire et appuyez sur **Se connecter.** Si la connexion est établie avec succès, la mention **Connecté** apparaîtra sous le nom du réseau.

Il existe un temps maximum pour saisir le mot de passe, sinon le module Wi-Fi se déconnecte. Il est recommandé de cocher la case **Afficher le mot de passe** pour le saisir sans erreur et plus rapidement.

Lorsque le module Wi-Fi sera activé, l'appareil se connectera automatiquement au réseau sélectionné. Si votre smartphone BQ détecte un réseau qui n'a jamais été configuré, il vous en informera.

Pour accéder aux options Notification de réseau, Recherche toujours disponible, **Wi-Fi actif en veille, Installer les certificats, Wi-Fi Direct, Bouton commande WPS** et **Saisie code Pin WPS**, allez dans ***Paramètres*** > ***Sans fil et réseaux*** > ***Wi-Fi***, puis appuyez sur l'icône ⋮ et sélectionnez **Options avancées.**

PIN-WPS. Cette fonction vous donne, selon le router que vous utilisez, la possibilité de vous connecter à votre réseau Wi-Fi et d'introduire votre clé d'accès d'une façon plus pratique et tout aussi sûre. Vous pourrez vous connecter et synchroniser votre smartphone avec le router en allant dans le **Menu** ⋮ > ***Saisie code PIN WPS*** et en appuyant sur le bouton physique de PIN WPS sur le routeur.

BLUETOOTH

Activez le Bluetooth en allant dans ***Paramètres*** > ***Bluetooth*** et en faisant glisser le sélecteur vers la droite.

Pour configurer le nom affecté à votre smartphone, afficher les fichiers reçus ou accéder aux réglages avancés, appuyez sur l'icône ⋮.

13:31
Bluetooth
Désactivé
L'activation du Bluetooth permet à votre appareil de communiquer avec les appareils Bluetooth à proximité.

Pour connecter votre smartphone à d'autres appareils, allez dans ***Paramètres*** > ***Sans fil et réseaux*** > ***Bluetooth*** puis sélectionnez le nom de votre appareil. Votre appareil est désormais visible tant que vous restez sur l'écran de paramétrage du Bluetooth.

Pour vous connecter à un appareil, lui aussi en état visible, vous devez seulement appuyer sur le nom de l'appareil. Ensuite, une fenêtre apparaîtra à l'écran avec la **Demande de synchronisation de Bluetooth**. Synchronisez votre BQ et acceptez sur l'autre appareil.

CARTES SIM

Si vous disposez de deux cartes SIM dans votre appareil, vous pourrez les configurer à partir d'ici. Pour accéder aux informations de vos deux cartes, vous devez tout d'abord les activer en faisant glisser le sélecteur de chacune vers la droite.

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes et décider à partir de quelle carte vous souhaitez passer vos appels vocaux, vos appels en vidéoconférence, envoyer des messages et utiliser la connexion de données. Vous pouvez également attribuer une couleur à chaque carte SIM. Ainsi, les notifications que vous recevez s'affichent dans la couleur de la carte SIM correspondante pour vous permettre de les identifier plus facilement.

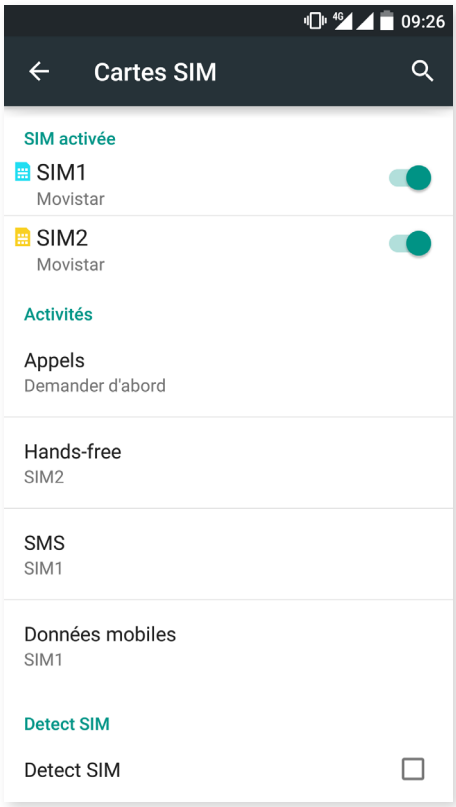

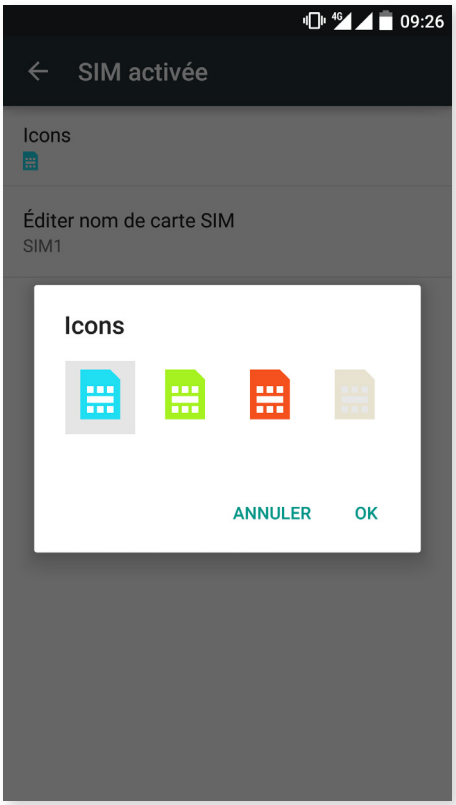

N'oubliez pas que vous ne pouvez pas activer la connectivité pour les deux cartes SIM en même temps mais que vous pouvez alterner entre les deux cartes quand l'appareil est allumé.

CONSOMMATION DES DONNÉES

Depuis cette section, vous pouvez voir les statistiques de transfert de données à travers la connexion Wi-Fi ou des données mobiles de chaque application.

De plus, vous pouvez accéder à la section correspondant à votre carte SIM et **restreindre les données de référence**, **afficher sur l'écran de verrouillage** la consommation et consulter les données consommées par les diverses ressources et applications.

Si vous fixez une limite pour les données mobiles, la connexion de données sera désactivée quand la limite fixée sera atteinte.

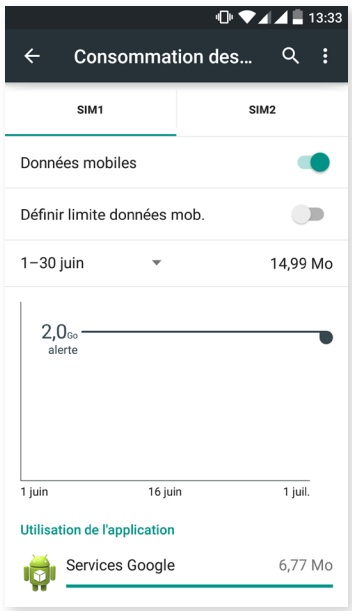

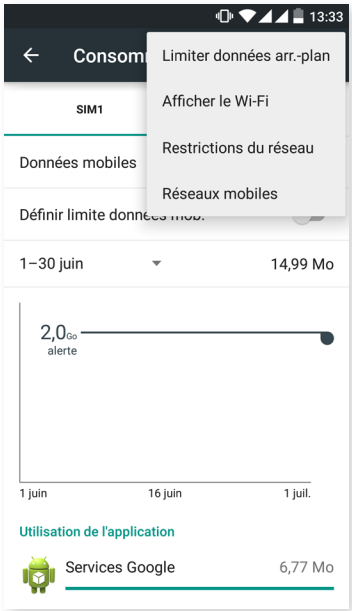

Appuyez sur l'icône ⋮ pour accéder aux paramètres avancés et restreindre les connexions automatiques, afficher l'utilisation du Wi-Fi, afficher les restrictions du réseau et accéder aux paramètres des réseaux mobiles où vous pourrez activer l'itinérance des données.

Les deux fentes SIM vous permettent d'utiliser la 4G, vous pouvez donc choisir celle que vous voulez.

••• PLUS

Cette section vous propose différentes options :

Mode avion : en l'activant, vous désactivez toutes les connexions sans fil.
Application SMS par défaut : vous pouvez choisir entre des SMS ou une messagerie instantanée via Internet.

NFC: approchez votre appareil d'un autre appareil disposant de cette technologie pour échanger des données.

Android Beam : partagez le contenu d'applications quand la fonctionnalité NFC est activée.

Partage de connexion : vous pouvez transformer votre BQ en un point d'accès Wi-Fi, USB ou Bluetooth afin de partager votre connexion avec un ou plusieurs appareils.

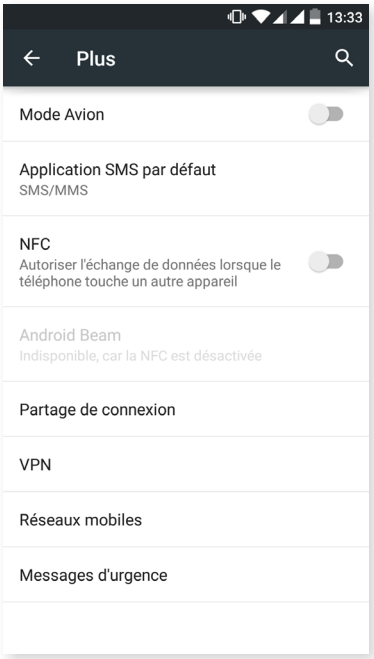

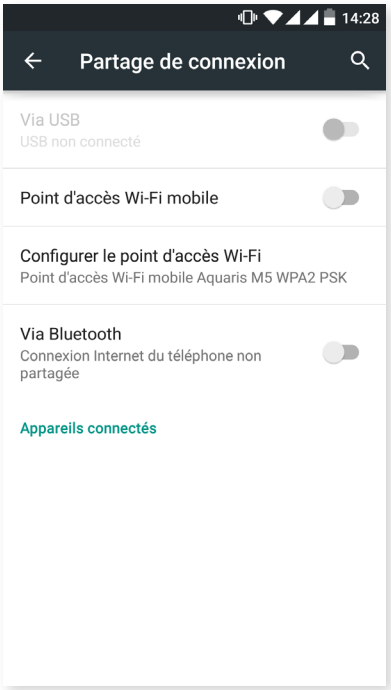

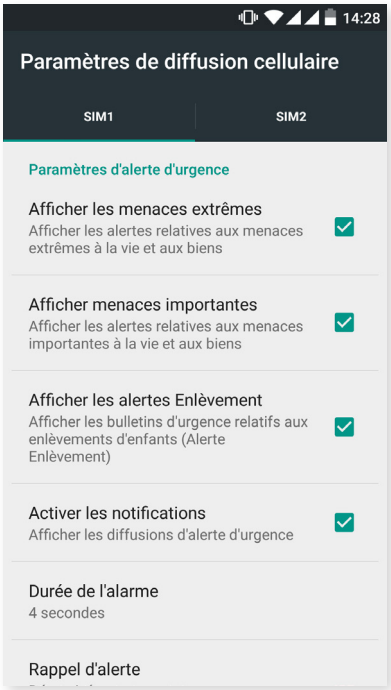
14:28
Paramètres de diffusion cellulaire
SIM1
SIM2
Paramètres d'alerte d'urgence
Afficher les menaces extrêmes
Afficher les alertes relatives aux menaces extrêmes à la vie et aux biens
Afficher menaces importantes
Afficher les alertes relatives aux menaces importantes à la vie et aux biens
Afficher les alertes Enlèvement
Afficher les bulletins d'urgence relatifs aux enlèvements d'enfants (Alerte Enlèvement)
Activer les notifications
Afficher les diffusions d'alerte d'urgence
Durée de l'alarme
4 secondes
Rappel d'alerte

Pour cela, activez le **Point d'accès Wi-Fi mobile** et configurez les paramètres devant concorder avec ceux de l'appareil qui doit se connecter à votre réseau Wi-Fi partagé.

Pour procéder à l'aide d'un câble USB, connectez votre BQ à l'ordinateur avec le câble micro-USB et activez le partage de **connexion via USB**.

Si vous souhaitez le faire via Bluetooth, activez le partage de **connexion via Bluetooth**. Pour partager le réseau de votre appareil avec un ordinateur, vous devez activer le Bluetooth sur les deux appareils.

VPN: cette option sert à configurer un réseau privé virtuel.

Réseaux mobiles: Configuration des réseaux mobiles des deux cartes SIM. Vous pouvez activer l'**itinérance des données,** sélectionner votre type de **réseau préféré,** configurer **l'APN (point d'accès)** et sélectionner un **opérateur réseau.**

Messages d'urgence : affiche les émetteurs de messages d'urgence sélectionnés.

Appareil

AFFICHAGE

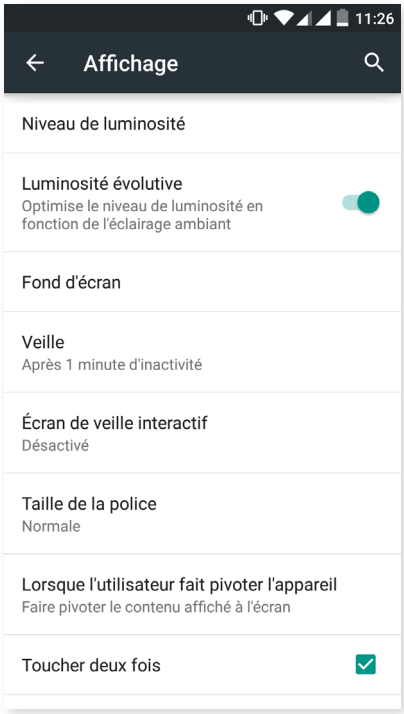

Niveau de luminosité : vous permet de régler la luminosité de l'écran.

Luminosité évolutive : permet d'optimiser le niveau de luminosité en fonction de la lumière ambiante.

Fond d'écran : vous permet de sélectionner une image ou une vidéo comme fond d'écran. Vous pouvez choisir parmi des fonds animés, des fonds d'écran du système, une image de votre galerie ou une vidéo comme fond d'écran.

Veille : définit le temps qui s'écoule avant que l'écran s'éteigne automatiquement.

Écran de veille interactif : activez ou désactivez cette option.

Taille de la police : permet de choisir la taille de la police entre 4 tailles différentes.

Lorsque l'utilisateur fait pivoter l'appareil : activez/désactivez la rotation automatique de l'écran quand vous faites pivoter votre smartphone.

Toucher deux fois : activez/désactivez cette option pour pouvoir allumer ou éteindre votre smartphone en touchant deux fois l'écran.

Écran sans fil : vous pouvez utiliser votre smartphone pour envoyer un signal audio/ vidéo à un écran à distance (un autre smartphone, une tablette, un téléviseur, etc.) en utilisant le réseau Wi-Fi afin de visualiser votre écran sur les deux appareils. Pour cela, l'écran à distance doit être compatible avec le protocole Miracast DLNA. Suivez les étapes suivantes pour configurer votre Aquaris et dupliquer l'écran de votre appareil :

1. Allumez votre téléviseur compatible et activez le mode écran sans fil (la façon de l'activer varie selon le fabricant).
2. Accédez depuis votre smartphone au menu *Paramètres* > *Appareil* > *Affichage.*
3. Dans le bas de la liste, sélectionnez **Écran sans fil.**
4. Sélectionnez dans la liste l'écran où vous souhaitez envoyer l'audio/vidéo depuis votre smartphone.
5. Après quelques secondes, vous verrez l'écran de votre smartphone apparaître sur l'autre appareil en temps réel.

Rétroéclairage touches : vous pouvez configurer le rétroéclairage des touches, l'activer en permanence, l'activer pour une durée de 8 secondes ou encore le désactiver.

Afficher la barre de navigation : vous pouvez afficher une barre de navigation si les touches capacitives situées sur les cadres du téléphone ne réagissent plus.

SONS ET NOTIFICATIONS

Son

Réglez le **volume de votre sonnerie**, de **l'alarme**, **des notifications** et de vos **contenus multimédia** en faisant glisser les barres correspondantes vers la droite ou la gauche.

Vous pouvez également configurer la sonnerie pour les appels entrants de chaque carte SIM, le son des notifications, mais aussi activer ou désactiver les sons et les vibrations produits par le système : **Tonalités du clavier, Sons du verrouillage de l'écran, Sons des touches** et **Vibrer au toucher.**

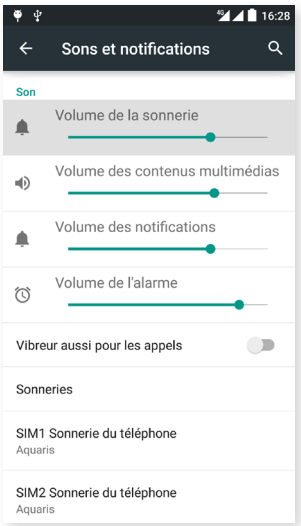

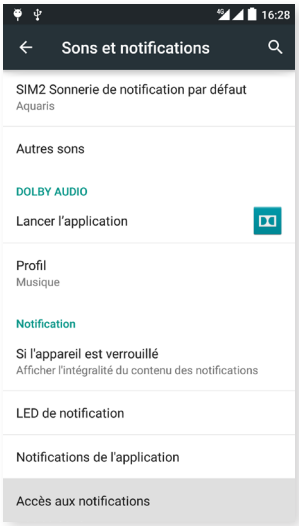

Vous pouvez accéder rapidement à ces paramètres en appuyant sur la touche de volume puis en appuyant sur . Vous pouvez également maîtriser les interruptions. Vous avez le choix entre : **Aucune**, aucune sonnerie, pas même pour les alarmes ; **Prioritaire**, sonneries prioritaires uniquement (à configurer en appuyant sur) et **Toujours**, son pour toutes les notifications.

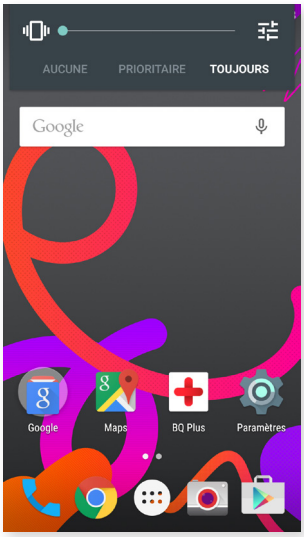

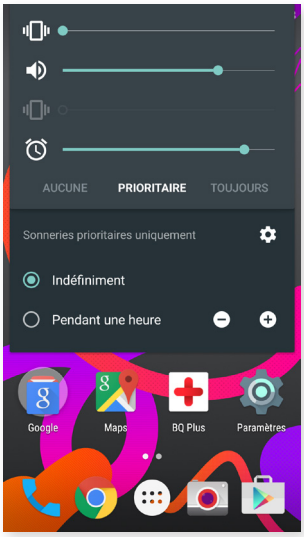

Dolby Audio

Dans la section Dolby Audio, vous pouvez Ouvrir l'application (dont nous vous parlerons plus tard) pour la configurer ou choisir un Profil.

Notification

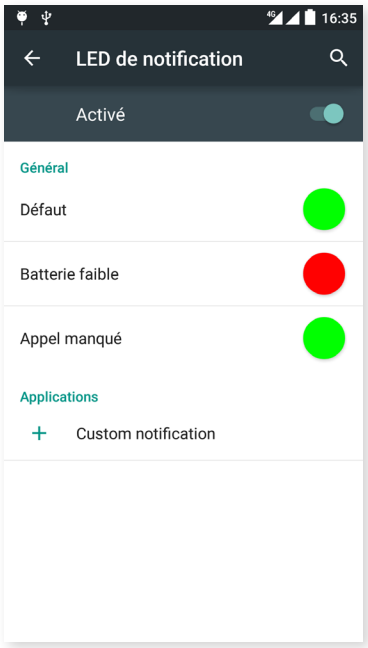

Configurez l'affichage des notifications sur votre appareil. Vous pouvez configurer la LED de notification pour les différentes applications, qu'il s'agisse de sa couleur ou de sa vitesse de clignotement.

Vous pourrez choisir la couleur par défaut de la LED, la couleur pour les appels manqués, les messages vocaux ou pour les applications compatibles avec la personnalisation.

En appuyant sur le cercle de couleur, vous pourrez modifier la couleur et la fréquence de clignotement de la LED.

STOCKAGE

Vous pouvez consulter l'utilisation des différentes unités de stockage de l'appareil, **désactiver la carte SD** pour la retirer de façon sûre et/ou **effacer toutes les données** de la carte SD ou du téléphone.

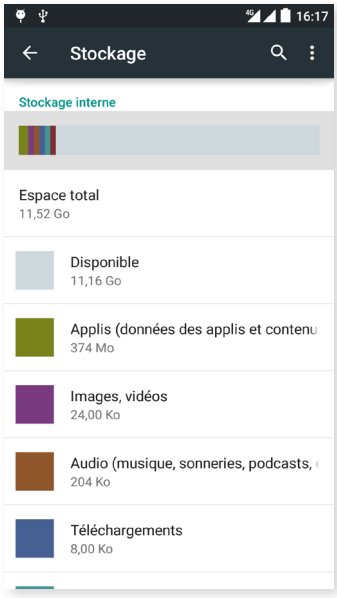

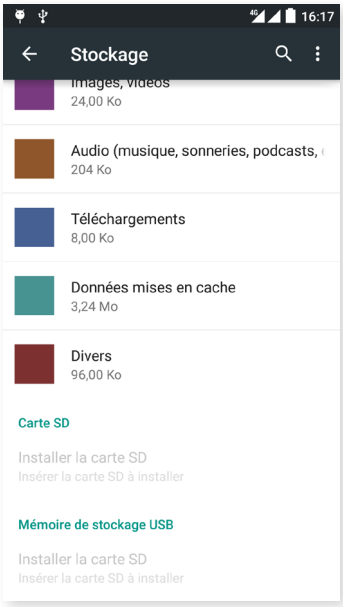

Si vous retirez la carte MicroSD de l'appareil et que vous continuez à utiliser ce dernier, il est possible que certaines applications ne fonctionnent plus tant que la carte MicroSD n'est pas insérée à nouveau. Avant de retirer ou d'insérer la carte MicroSD, éteignez votre appareil ou réalisez une extraction sécurisée à partir de l'écran de Stockage (sinon, la carte peut être endommagée et ses données peuvent être perdues).

BATTERIE

Vous pouvez afficher ou non le pourcentage de charge dans la barre d'état. Vous pouvez consulter la durée et l'activité de la batterie.

APPLICATIONS

Accédez aux paramètres et aux informations de toutes les applications.

UTILISATEURS

Si vous souhaitez partager cet appareil avec d'autres personnes, vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs.

Vous pouvez également accéder à cette option en déroulant la barre de notifications et en appuyant deux fois sur l'icône .

Chaque utilisateur possède son propre espace et peut le personnaliser avec ses applications, fonds d'écran et bien d'autres choses. Chaque utilisateur peut accepter des permis d'applications mis à jour au nom du reste des utilisateurs.

PAIEMENT SANS CONTACT (NFC)

Votre Aquaris M5 est doté de la technologie NFC (Near Field Communication), un système de communication à courte portée et haute fréquence.

Pour utiliser le NFC, vous devez l'activer en allant dans ***Paramètres > Sans fil et réseaux > Plus*** afin de permettre l'échange de données via le contact avec un autre appareil.

N'oubliez pas que l'antenne de votre appareil pointe vers l'arrière, sur le côté gauche.

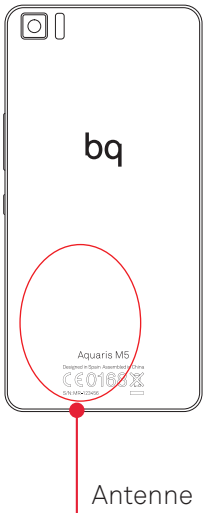

Pour un transfert de fichiers réussi :

1. Vérifiez que l'autre appareil est activé et déverrouillé.
2. Rapprochez l'arrière des deux appareils jusqu'à entendre un son puis séparez-les.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité pour échanger des fichiers rapidement et facilement ou même effectuer des paiements, les deux appareils doivent être compatibles avec le NFC.

Personnel

LOCALISATION

Une fois activée, cette option autorise **l'accès à votre localisation** aux applications qui le demandent (cartes de navigation pré-installées). À partir du widget **Contrôle d'énergie**, vous pouvez aussi activer la connexion aux **Satellites GPS**, de même qu'en déroulant la barre de notifications avec deux doigts et en appuyant sur **Localisation**.

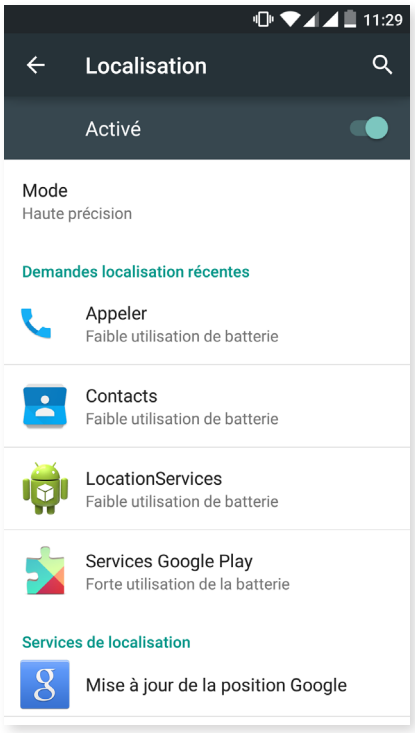

Il existe deux sources de localisation : les **satellites GPS** et la **localisation via Wi-Fi et réseau mobile**. Dans la section Mode, vous pouvez choisir entre :

- Haute précision : GPS + Wi-Fi et réseaux mobiles.
- Économie de batterie : uniquement Wi-Fi et réseaux mobiles.
- Appareil uniquement : uniquement GPS.
- Géolocalisation accélérée avec IZat™ de Qualcomm®.

De plus, dans le menu **Localisation**, vous pourrez voir les dernières applications qui ont demandé l'accès à la localisation de l'appareil et la consommation de batterie que cela induit.

SÉCURITÉ

Vous pouvez configurer la **sécurité de l'écran** (le type de verrouillage et l'information du propriétaire que vous souhaitez voir figurer sur l'écran de verrouillage), le **chiffrement** du téléphone, le verrouillage de la carte SIM, etc.

L'option **Smart Lock** vous permet d'ajouter des appareils, des visages et des sites de confiance. Vous pouvez ajouter facilement un site de confiance en faisant glisser son signet ou en écrivant son adresse. L'appareil ne vous demandera aucun mot de passe, code PIN ou schéma quand vous serez dans un lieu de confiance.

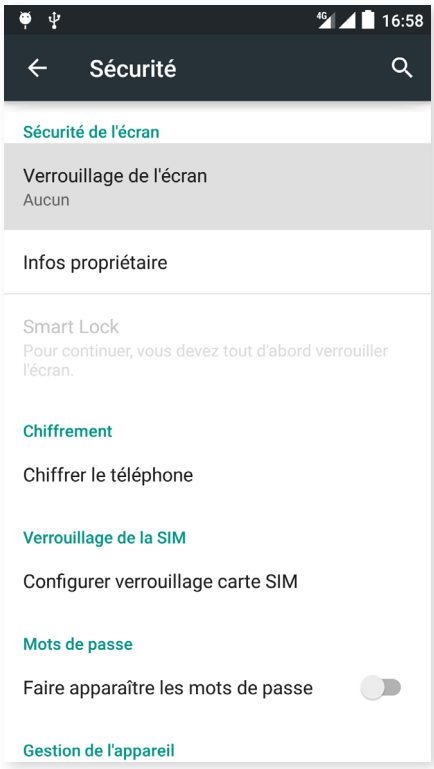

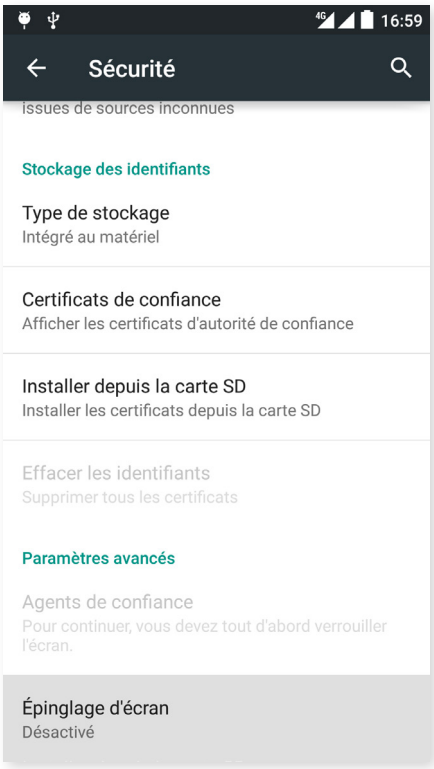

Dans la section **Gestion de l'appareil,** vous pouvez afficher et activer/désactiver les administrateurs et autoriser ou non l'installation d'applications ne provenant pas de la boutique pré-installée. Vous pourrez également gérer le **Stockage des identifiants** en consultant les certificats CA de confiance déjà installés et en installant des certificats depuis votre carte SD.

Dans la section **Paramètres avancés**, vous pourrez activer l'option **Épinglage d'écran** pour maintenir visible l'écran en cours jusqu'à ce qu'il soit désactivé.

COMPTES

Vous pouvez choisir les adresses des comptes de messagerie électronique (de courrier POP, IMAP ou EXCHANGE) que vous désirez synchroniser avec votre BQ. Pour ajouter un nouveau compte, appuyez sur Ajouter un compte. Choisissez entre un compte Exchange (compte de travail) et un compte Google. Configurez le compte en suivant les étapes que vous indique l'assistant qui apparaît à l'écran. En appuyant sur l'adresse de courrier électronique déjà configurée, vous pouvez synchroniser le courrier, ainsi que les contacts et le calendrier entre autres, tant que le fournisseur de ces services permet la synchronisation. Appuyez sur l'icône ⋮ l'icône pour activer ou désactiver la synchronisation automatique.

LANGUE ET SAISIE

À partir de cette section, vous pouvez configurer la langue du système, le correcteur orthographique automatique et le dictionnaire personnel. Vous pouvez également configurer le clavier, les méthodes de saisie de texte et de saisie vocale, ainsi que la vitesse du pointeur.

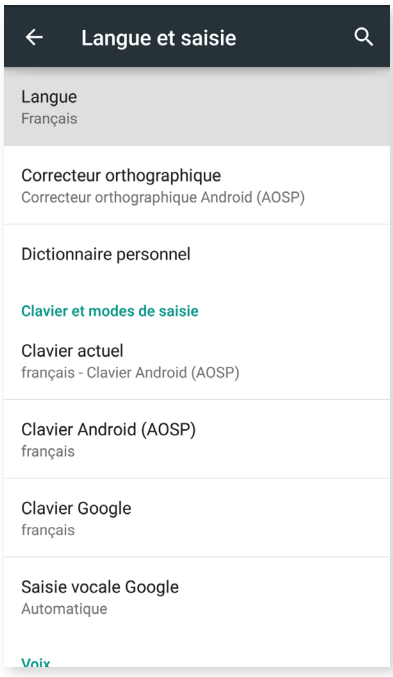

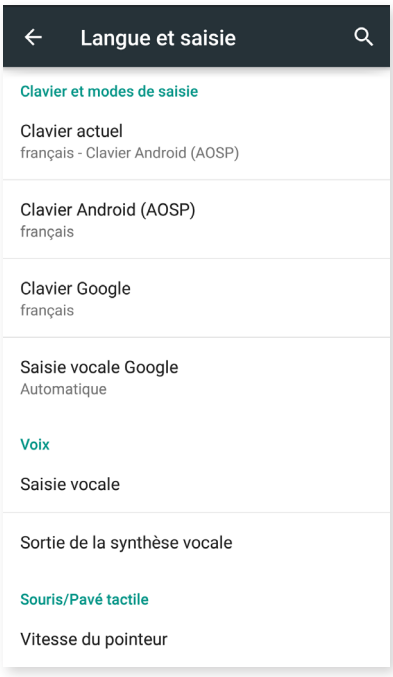

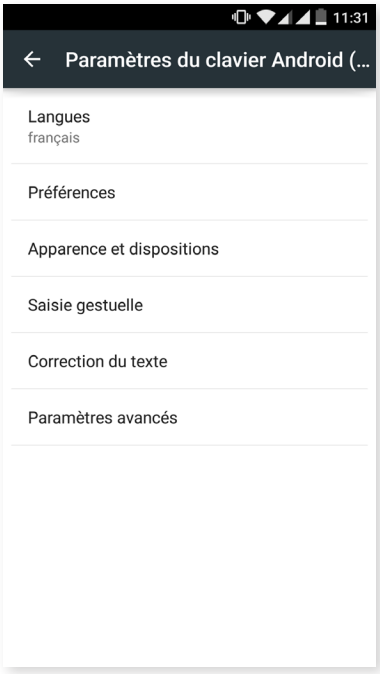

Les configurations avancées de chaque méthode de saisie vous permettent, en autres, de sélectionner des options telles que vibration ou son à chaque touche.

SAUVEGARDER ET RÉINITIALISER

Vous pouvez sauvegarder des données, des configurations d'applications ou des mots de passe Wi-Fi sur les serveurs de Google. Pour cela, vous devez avoir configuré un compte Google sur votre appareil.

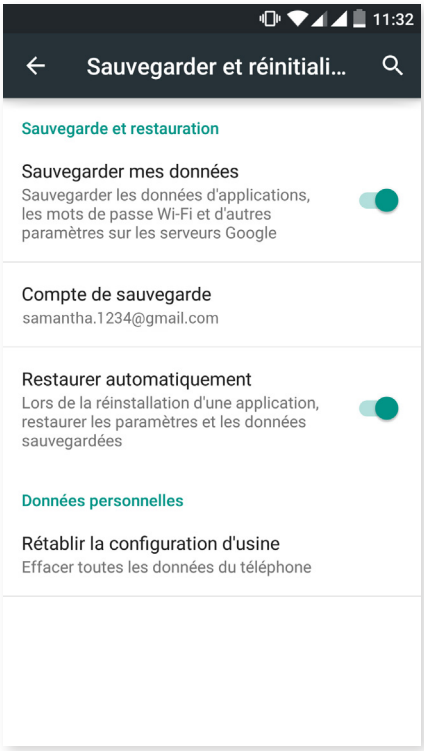
11:32
Sauvegarder et réinitiali...
Sauvegarde et restauration
Sauvegarder mes données
Sauvegarder les données d'applications, les mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs Google
Compte de sauvegarde
samantha.1234@gmail.com
Restaurer automatiquement
Lors de la réinstallation d'une application, restaurer les paramètres et les données sauvegardées
Données personnelles
Rétablir la configuration d'usine
Effacer toutes les données du téléphone

Vous pouvez aussi rétablir la configuration d'usine et éliminer toutes les licences DRM (protection du contenu numérique) restées en attente si vous avez effacé au préalable les fichiers associés à ces licences.

Le rétablissement de la configuration d'usine implique l'élimination de toutes les données de la carte SD interne du téléphone, ainsi que l'élimination de tous les programmes et applications préalablement installés. Nous vous recommandons donc d'enregistrer tous vos fichiers multimédia et de réaliser une sauvegarde avant de rétablir la configuration d'usine de votre téléphone.

Système

DATE ET HEURE

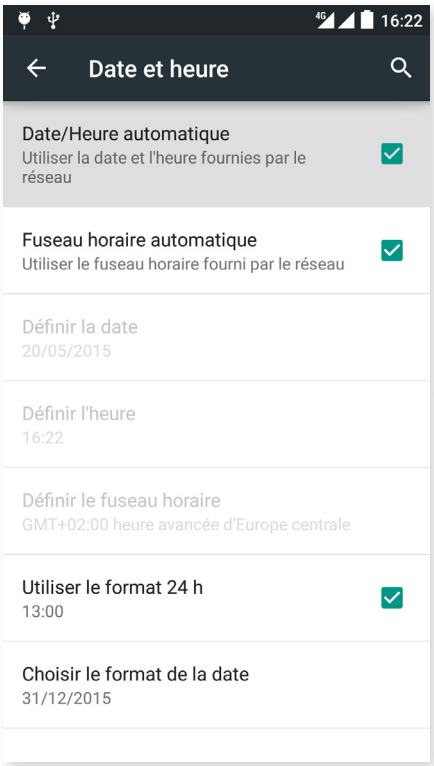

Date/Heure automatique : permet d'établir l'heure automatiquement en fonction de la localisation ou des réseaux mobiles. Si cette option est désactivée, la configuration manuelle de la date et de l'heure est activée.

Fuseau horaire automatique : permet d'activer ou de désactiver le fuseau horaire automatique fourni par le réseau. Si elle est désactivée, l'option Définir le fuseau horaire s'activera automatiquement pour une configuration manuelle.

Utiliser le format 24 h : active ou désactive le format 24 heures pour l'affichage de l'heure.

Choisir le format de la date : permet de configurer visuellement le format de la date en choisissant entre plusieurs options.

PROGRAMMER MARCHE/ARRÊT

Permet de programmer la mise en marche ou l'arrêt automatique de votre appareil.

ACCESSIBILITÉ

Vous pouvez activer certains services du système pour faciliter l'accessibilité de l'appareil, comme agrandir le texte, la lecture parlée, utiliser les boutons physiques comme boutons numériques, énoncer les mots de passe, le démarrage rapide, etc.

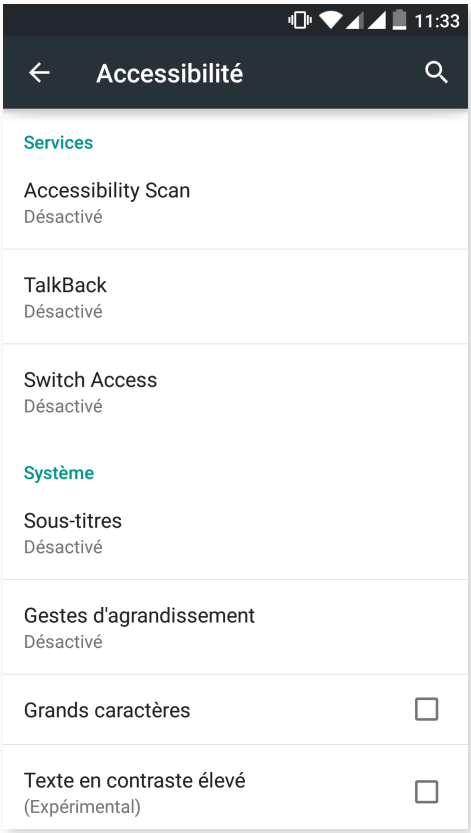

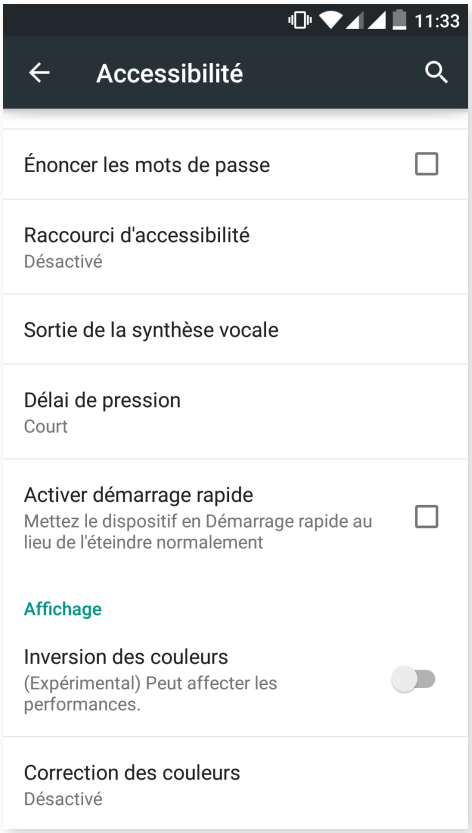

Services

Accesibility Scan

Accessibility Scan permet aux utilisateurs souffrant de déficiences motrices sévères (comme dans le cas d'une paralysie cérébrale, de la maladie de Charcot ou d'une quadriplégie) d'utiliser les appareils de manière simple. Il suffit de poser l'appareil sur un support (lit, table, fauteuil roulant...), de le connecter à un périphérique placé près de la partie du corps la plus mobile et d'activer l'application. En appuyant sur le périphérique, l'utilisateur peut naviguer sur Internet de façon simple.

L'application repose sur l'utilisation de deux axes dont l'intersection détermine le point de l'écran sélectionné. Il est également possible de réaliser toutes les actions et réglages de base sur le terminal en utilisant un menu de navigation émergent.

Pour découvrir comment utiliser Accessibility Scan, allez dans ***Accessibility Scan*** > ***Paramètres*** > ⋮ ***Tutoriel***.Le tutoriel vous expliquera en trois leçons simples le fonctionnement du système de balayage de l'écran comme suit :

1. Vous verrez comment sélectionner un élément du bureau du terminal grâce au balayage de l'écran par les axes.
2. Puis vous verrez comment utiliser le menu principal et le sous-menu afin d'accéder à toutes les fonctions de l'appareil.
3. Enfin, vous verrez comment désactiver temporairement le système de balayage pour passer en **mode assistant**. L'assistant apparaîtra pour permettre une utilisation standard ponctuelle de l'appareil.

Talkback

L'application TalkBack permet au système de fournir des services vocaux et des configurations d'affichage adaptées aux personnes malvoyantes.

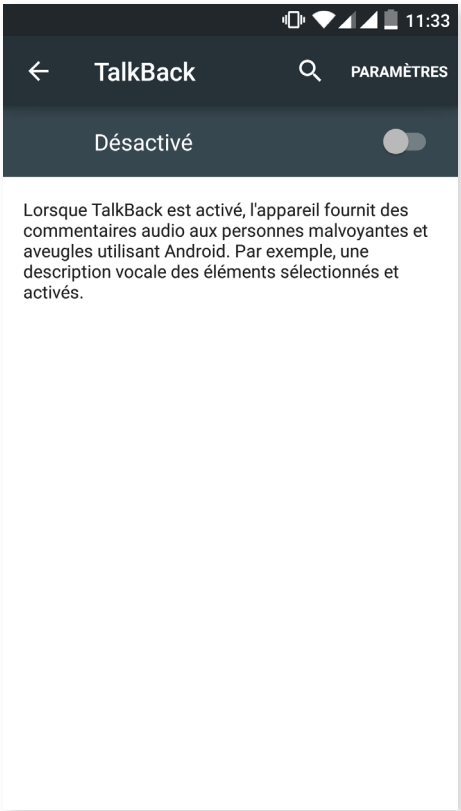
11:33
TalkBack
PARAMÈTRES
Désactivé
Lorsque TalkBack est activé, l'appareil fournit des commentaires audio aux personnes malvoyantes et aveugles utilisant Android. Par exemple, une description vocale des éléments sélectionnés et activés.

En l'activant pour la première fois, un tutoriel vous guidera à travers les configurations de base :

Volume de la voix : permet de configurer le volume de voix par rapport au volume multimédia.

Modification du ton : active ou désactive l'utilisation d'un son plus faible pour les touches.

Écho du clavier : permet de configurer la voix pour chaque touche du clavier. L'écran éteint, cette option active ou désactive le son de la voix.

Parler quand l'écran est éteint : active ou désactive les notifications vocales quand l'écran est éteint.

Utiliser capteur proximité : active ou désactive le capteur de proximité pour désactiver la voix quand vous le souhaitez.

Secouer pour démarrer la lecture continue : permet de démarrer la lecture continue en agitant l'appareil.

Dire le numéro de l'appelant : active ou désactive l'énoncé du nom de la personne appelant.

Vibration : active ou désactive la vibration pour chaque option.

Retour audio : active ou désactive le son pour chaque option.

Privilégier le volume de la voix : active ou désactive l'option de baisser l'audio multimédia pendant une conversation.

Volume sonore : permet de régler le volume du son par rapport au volume multimédia.

Explorer au toucher : active ou désactive l'exploration tactile qui permet de se déplacer au moyen de gestes, d'accepter en appuyant deux fois et de sélectionner en appuyant une fois sur chaque option.

Faire défiler les listes automatiquement : active ou désactive le déplacement de listes d'éléments sur l'écran automatiquement.

Appuyer une fois pour sélectionner : active ou désactive la possibilité d'ouvrir une option en touchant une seule fois après qu'elle ait été sélectionnée au préalable.

Lancer le didacticiel « Explorer au toucher » : montre à nouveau le tutoriel sur l'utilisation de l'exploration tactile.

Gérer les gestes : permet de modifier et de configurer une série de gestes pour sélectionner différentes options d'accessibilité.

Gérer les libellés personnalisés : permet de modifier le contenu de vos libellés personnalisés.

Réactiver : permet de choisir si vous souhaitez réactiver le Talkback lorsque l'écran s'allume, lorsque l'écran de verrouillage est affiché ou à partir des notifications uniquement.

Paramètres du développeur : paramètres pour développeurs et utilisateurs experts.

Système

Sous-titres : cette fonction permet de configurer les sous-titres. Les options standard sont :

Langue : permet de configurer la langue des sous-titres.

Taille de la police : permet d'augmenter ou de diminuer la taille de la police.

Style des sous-titres : permet de configurer le style des sous-titres de manière prédéfinie ou personnalisée.

Gestes d'agrandissement : cette fonction permet d'augmenter ou de réduire l'écran avec le zoom. Les mouvements disponibles sont :

Pour activer l'agrandissement, appuyez 3 fois de suite sur la zone que vous souhaitez agrandir.

Pour désactiver l'agrandissement, appuyez 3 fois de suite sur la zone agrandie.

Pour vous déplacer librement, faites glisser deux ou plusieurs doigts sur l'écran vers la gauche, la droite, le haut ou le bas.

Pour augmenter ou réduire le zoom, pincez ou étendez l'écran avec deux ou plusieurs doigts.

Pour agrandir le contenu temporairement, appuyez 3 fois de suite sur la zone que vous désirez agrandir et sans lâcher le doigt de l'écran déplacez-vous dans cette zone.

Le zoom n'affecte ni le clavier ni la barre de navigation.

Grands caractères : active ou désactive l'agrandissement de la police du système et des applications pour faciliter la lecture.

Texte en contraste élevé : Fonction expérimentale permettant de faire passer le texte apparaissant sur l'écran du blanc au noir et inversement (selon la couleur de départ) afin de faciliter la lecture.

Marche/arrêt pour raccrocher : active ou désactive la possibilité de raccrocher en appuyant sur le bouton de marche/arrêt.

Rotation auto de l'écran : active ou désactive la rotation automatique de l'écran lorsque l'appareil est à l'horizontale. Cette option ne s'active pas à partir du bureau ni de la boîte d'applications native.

Énoncer les mots de passe : active ou désactive la possibilité d'énoncer les mots de passe quand le service de TalkBack est activé.

Raccourci d'accessibilité : permet d'activer ou de désactiver, en changeant entre OUI/NON, un raccourci aux fonctions d'accessibilité en appuyant de façon prolongée sur le bouton marche/arrêt jusqu'à entendre un son ou à sentir une vibration et en maintenant deux doigts appuyés sur l'écran jusqu'à recevoir une confirmation.

Sortie de la synthèse vocale : raccourci vers les options de la Synthèse vocale. Retrouvez les options de configuration en allant dans : ***Paramètres*** > ***Langue et saisie*** > ***Sortie de la synthèse vocale.***

Délai de pression : permet de configurer le temps de pression nécessaire sur une option pour accéder à ses options. Permet de choisir entre Court (par défaut), Moyen et Long.

Activer démarrage rapide : permet de démarrer le système plus rapidement car l'arrêt du système n'est pas complet et l'appareil est en hibernation.

Affichage

Inversion des couleurs : Permet d'échanger les valeurs des couleurs. Un texte noir sur fond blanc devient un texte blanc sur fond noir. Il s'agit d'une fonction expérimentale.

Correction des couleurs : permet de compenser le daltonisme.

IMPRESSION

Android 5.0 incorpore par défaut la fonction d'impression sans fil et l'application permet de connecter votre imprimante à Internet (vérifiez la compatibilité avec le fabricant de l'imprimante). Vous pourrez ainsi synchroniser sans fil l'imprimante avec votre smartphone, tablette ou même un ordinateur et imprimer vos documents à partir de n'importe quel endroit.

À PROPOS DU TÉLÉPHONE

Montre l'état de l'appareil (état de la batterie, état cartes SIM, numéro de série, etc.), les informations légales, la version d'Android et le modèle, la version de bande de base, du noyau et le numéro de build. Dans cette section, vous trouverez également la recherche manuelle de mises à jour (pour plus d'information sur les mises à jour de firmware, consultez l'ANNEXE A à la fin de ce manuel).

{ } OPTIONS POUR LES DÉVELOPPEURS

Cette section n'est destinée qu'aux utilisateurs avancés. Elle contient des configurations utiles pour les développeurs d'applications et de fonctions que vous ne devez pas modifier si vous n'êtes pas un utilisateur avancé.

Le menu contient, entre autres, des options telles que :

- Créer un rapport de bug.
- Rester activé.
- Statistiques relatives aux processus.
- Débogage USB.
- Localisations simulées.
- Forcer l'accélération GPU.
- Afficher utilisation CPU.
- Limiter processus en arrière-plan.

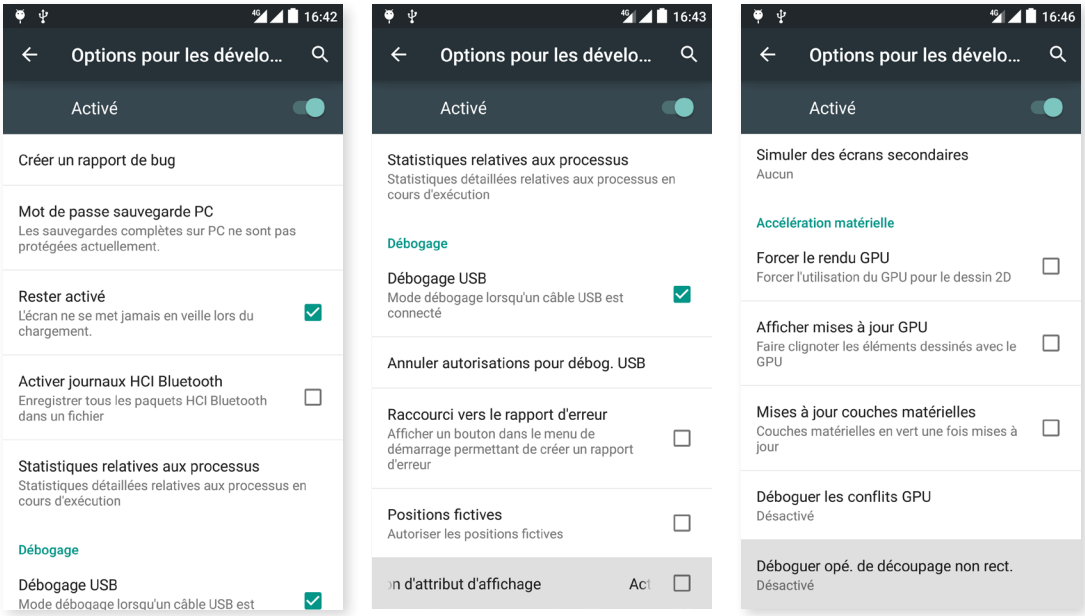
16:42
Options pour les dévelo...
Activé
Créer un rapport de bug
Mot de passe sauvegarde PC
Les sauvegardes complètes sur PC ne sont pas protégées actuellement.
Rester activé
L'écran ne se met jamais en veille lors du chargement.
Activer journaux HCI Bluetooth
Enregistrer tous les paquets HCI Bluetooth dans un fichier
Statistiques relatives aux processus
Statistiques détaillées relatives aux processus en cours d'exécution
Débogage
Débogage USB
Mode débogage lorsqu'un câble USB est
16:43
Options pour les dévelo...
Activé
Statistiques relatives aux processus
Statistiques détaillées relatives aux processus en cours d'exécution
Débogage
Débogage USB
Mode débogage lorsqu'un câble USB est connecté
Annuler autorisations pour débog. USB
Raccourci vers le rapport d'erreur
Afficher un bouton dans le menu de démarrage permettant de créer un rapport d'erreur
Positions fictives
Autoriser les positions fictives
16:46
Options pour les dévelo...
Activé
Simuler des écrans secondaires
Aucun
Accélération matérielle
Forcer le rendu GPU
Forcer l'utilisation du GPU pour le dessin 2D
Afficher mises à jour GPU
Faire clignoter les éléments dessinés avec le GPU
Mises à jour couches matérielles
Couches matérielles en vert une fois mises à jour
Déboguer les conflits GPU
Désactivé
Déboguer opé. de découpage non rect.
Désactivé

Le menu **Options pour les développeurs** est masqué par défaut dans Android. Pour l'activer, allez dans ***Paramètres > À propos du téléphone*** et appuyez à plusieurs reprises sur la dernière option (Numéro de build) jusqu'à ce qu'un message s'affiche vous informant que les options pour les développeurs ont été activées correctement. Vous pourrez alors y accéder à partir du menu principal de **Paramètres.**

Réglage de la performance

Optimiser la durée de la batterie

Vous pouvez prolonger la durée de la batterie en désactivant les fonctions dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez également contrôler la façon dont les ressources des applications et du système consomment l'énergie de la batterie. Pour optimiser leur configuration, appuyez sur le **Menu d'applications** et accédez à **Paramètres.**

- Si vous n'êtes pas en train d'utiliser le Wi-Fi, le Bluetooth ou le GPS, vous pouvez le configurer dans **Paramètres**, tel que cela a été expliqué précédemment.
- Il convient de fermer des applications comme **Maps** ou **Navigateur** si vous n'êtes pas en train de les utiliser car elles utilisent le GPS et requièrent plus d'énergie.
- Optimisez la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante en activant l'option **Luminosité évolutive**. Vous pouvez faire apparaître un raccourci vers cette option en faisant glisser vers le bas avec deux doigts la barre de notifications et d'avis et en appuyant sur l'icône .
- Paramétrez votre appareil pour que l'écran se mette en veille rapidement en allant dans ***Paramètres*** > ***Affichage*** > ***Veille.***
- Désactivez la synchronisation automatique de toutes les applications, si vous n'en avez pas besoin, pour économiser de l'énergie en allant dans ***Paramètres*** > ***Comptes***. Vous devrez synchroniser manuellement vos courriers électroniques et vous ne recevrez pas de notifications quand les mises à jour se feront.
- Passez au **Mode avion** en appuyant de façon prolongée sur le bouton marche/ arrêt jusqu'à ce qu'apparaisse une fenêtre incluant l'option, ou en faisant glisser la barre de notifications et d'avis vers le bas avec deux doigts.

Contrôler les détails d'utilisation de la batterie

Pour optimiser votre configuration, appuyez sur ***Paramètres*** > ***Batterie***. La liste dans la partie inférieure de l'écran affiche la répartition de l'utilisation de la batterie entre les applications et les services individuels. Appuyez sur le diagramme pour obtenir plus de détails. L'écran avec des détails de certaines applications inclut des boutons vous expliquant comment ajuster les paramètres de configuration pour économiser au maximum l'énergie.

Pour accéder à l'**économiseur de batterie**, qui vous permet d'activer le mode économie d'énergie au niveau du système, appuyez sur l'icône en haut à droite.

Adresse e-mail

Configuration de votre compte Gmail

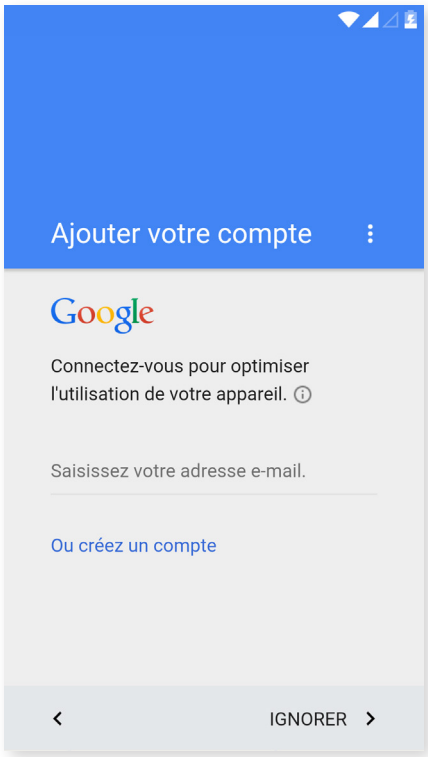

La première fois que vous allumerez votre appareil ou après avoir restauré les valeurs d'usine (efface toutes les données), vous devrez configurer votre compte Gmail.

Si vous n'avez pas de compte Gmail, le système vous proposera d'en créer un afin de pouvoir accéder à certaines fonctionnalités de l'appareil. Si vous disposez déjà d'un compte, vous pourrez l'utiliser lors de la configuration initiale.

Certaines applications ne seront pas disponibles tant que le compte n'aura pas été configuré correctement. Vérifiez que Gmail est à jour afin d'éviter d'éventuels problèmes.

À partir de l'application elle-même (accessible depuis la boîte d'applications), vous pourrez accéder à votre boîte de réception et régler différents paramètres, comme le mode d'affichage des messages, le mode de lecture et de réponse ou les notifications. Vous pourrez même ajouter plusieurs comptes afin de recevoir simultanément les messages adressés à des adresses électroniques différentes.

Tout compte est compatible avec l'application Gmail.

Envoyer un e-mail

1. Ouvrez l'application e-mail et appuyez sur le bouton **Rédiger** .
2. Saisissez l'adresse de messagerie électronique du destinataire, l'objet et le message.
3. Appuyez sur le bouton **Envoyer** .

Pour joindre des fichiers, appuyez sur l'icône .

Répondre à un e-mail

Vous pouvez répondre aux messages reçus en utilisant l'une des trois options disponibles :

- **Répondre :** seule la personne qui a envoyé le dernier message de la chaîne recevra la réponse.
- **Répondre à tous :** tous les utilisateurs qui étaient des destinataires visibles du dernier message recevront une copie de la réponse.
- **Transférer :** vous pouvez envoyer le contenu d'une chaîne d'e-mails à un utilisateur différent du/des expéditeur/s.

Chez certains clients de messagerie électronique seule l'option transférer permet de maintenir actifs les fichiers joints du message antérieur.

Multimédia

Votre smartphone possède un objectif avant et un objectif arrière. Pour les activer, appuyez sur le **Menu d'applications** puis sur **Appareil photo.** Pour passer d'un objectif à l'autre, il vous suffit d'appuyer sur l'icône en haut à droite de l'écran. Les deux appareils vous permettent de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos. L'appareil arrière dispose également d'un autofocus et d'un flash.

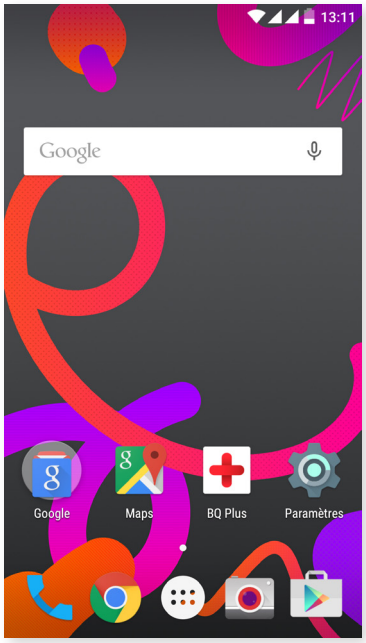

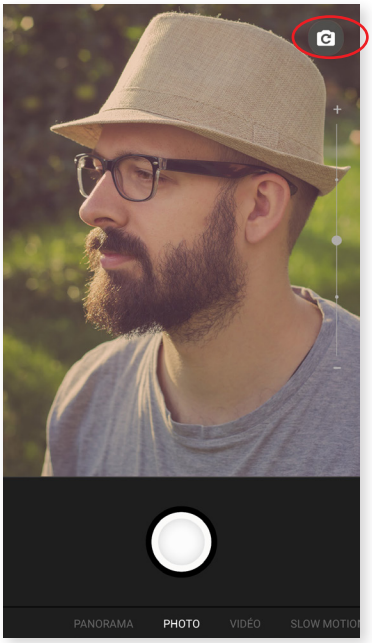

Faites glisser votre doigt légèrement vers la droite ou la gauche et appuyez sur un des modes proposés : **Panorama, Photo, Vidéo, Slow motion, Time lapse.**

En fonction de l'option choisie, appuyez sur l'icône ○ ou ● pour faire une photo ou enregistrer une vidéo.

Pour zoomer les photographies et les vidéos, vous pouvez utiliser le geste du pincement dans la prévisualisation de la scène avant de déclencher ou bien utiliser la touche de volume (si elle a été configurée au préalable dans les paramètres).

Pour accéder à la galerie et voir l'image ou la vidéo enregistrée, faites glisser votre doigt du bas vers le haut de l'écran. Pour revenir à l'appareil photo, appuyez sur l'icône ← dans le coin supérieur gauche.

Mode photo

Dans le mode photo, une barre apparaît par défaut sur le côté droit pour que vous puissiez moduler l'exposition manuellement. Si vous maintenez votre doigt sur l'écran (pulsation prolongée), une barre apparaît dans la partie inférieure pour vous permettre de faire la mise au point manuellement.

Pour accéder aux paramètres, faites glisser votre doigt vers le haut. Une fois les paramètres affichés, vous pouvez vous déplacer parmi les différentes options proposées en faisant glisser la barre vers la droite ou la gauche.

Réglez manuellement l'exposition en faisant glisser la barre latérale située sur l'écran.

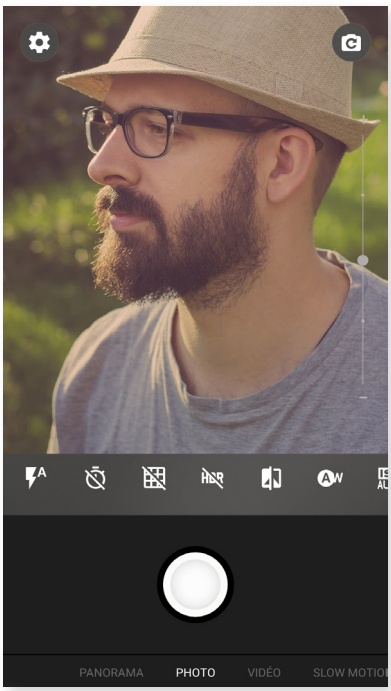

Voici les paramètres disponibles :

A : Vous pouvez activer ou désactiver le flash ou encore le mettre en mode automatique.

: Vous pouvez activer ou désactiver le retardateur. Vous pouvez fixer un retardateur de 2 ou 10 secondes.

: Affichez une grille pour vous aider à cadrer vos photos.

HDR : Le High Dynamic Range est un mode de photographie qui renforce le contraste des images, tout en préservant les détails, en prenant trois prises de vue avec différentes expositions et en les superposant dans une seule image. L'option HDR n'est pas compatible avec l'option rafale et le flash.

: Vous pouvez alterner entre le mode couleur ou noir et blanc.

AW : Vous pouvez choisir entre 5 types d'ambiances lumineuses. Le mode automatique est activé par défaut.

ISO AUTO : Choisissez le niveau de sensibilité du capteur en fonction de la lumière dont vous disposez. Vous pouvez sélectionner le mode AUTO ou passer en mode manuel avec des valeurs allant de 100 à 1600.

: Vous pouvez choisir entre plusieurs modes d'exposition. Mesure matricielle (la lumière est mesurée à partir de plusieurs points de la scène), Pondérée au centre (la lumière est mesurée sur tout le capteur mais la zone centrale a plus de poids) ou Mesure ponctuelle (quantité de lumière agissant sur une très petite zone du capteur).

Mode vidéo

Pour accéder aux paramètres, faites glisser votre doigt vers le haut. Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour faire défiler les paramètres. Voici les paramètres disponibles :

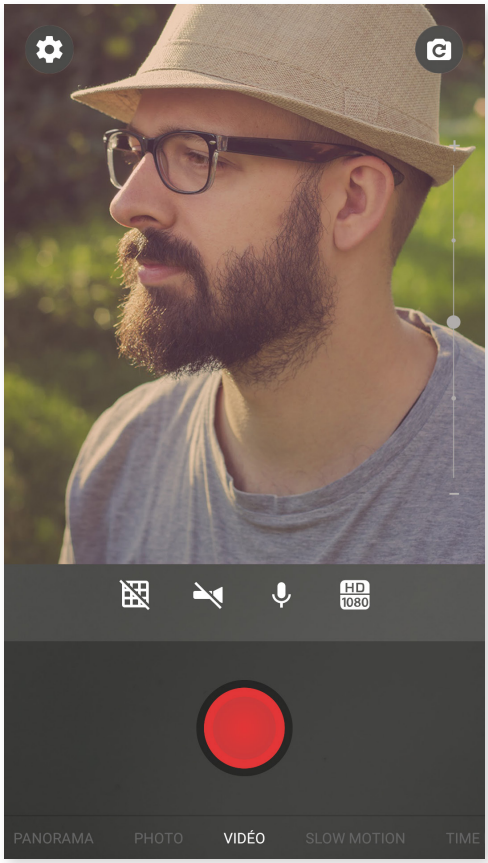

: Affichez une grille pour vous aider à cadrer vos vidéos.

: Activez ou désactivez la lampe de poche pour obtenir plus de lumière.

: Activez ou désactivez l'enregistrement audio.

HD 1080 : Choisissez la qualité de la vidéo entre HD 1080 (haute), HD 720 (intermédiaire) et SD 480 (basse).

PARAMÈTRES

Vous pouvez accéder aux paramètres à partir du mode photo ou vidéo afin de modifier les paramètres photo, vidéo ou généraux.

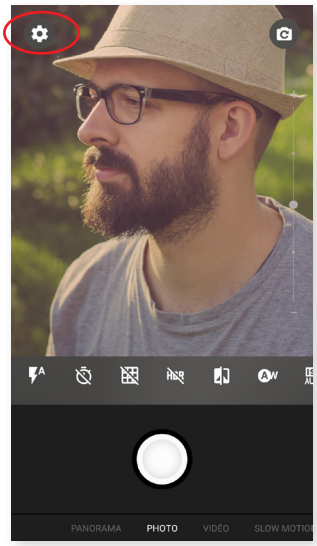

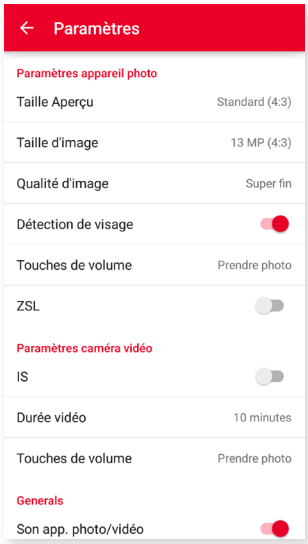

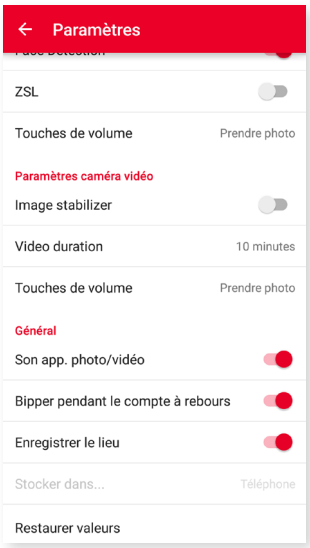

En faisant glisser votre doigt vers le haut vous ferez apparaître en haut à gauche l'icône des **Paramètres** , qui vous permettra d'accéder à un menu comportant les paramètres photo, vidéo et généraux :

Taille aperçu : Réglez la taille de l'aperçu des images en prévisualisation. Vous pouvez choisir entre Plein écran ou Standard (4:3).

Taille d'image : Choisissez la qualité avec des valeurs allant de QVGA à 13 Mpx.

Qualité d'image : Choisissez le niveau de qualité entre Haute, Intermédiaire et Basse.

Détection de visage : Activez/désactivez la détection automatique des visages.

Touche de volume : Choisissez la fonction à affecter à la touche de volume. Vous pouvez choisir entre Zoom, Prendre photo, Enregistrer vidéo ou Volume. L'option Zoom est activée par défaut.

ZSL : Activez ou désactivez la mise au point automatique continue.

Paramètres vidéo

Stabilisateur d'image : Permet de réduire les vibrations lors de l'enregistrement d'une vidéo.

Durée vidéo : Vous pouvez limiter la durée de vos enregistrements à 30 secondes, 10 minutes ou 30 minutes.

Touche de volume : Choisissez la fonction à affecter à la touche de volume. Vous pouvez choisir entre Zoom, Prendre photo, Enregistrer vidéo ou Volume. L'option Zoom est activée par défaut.

Paramètres généraux

Bruit déclencheur : Activez ou désactivez le bruit du déclencheur quand vous faites une photo ou que vous enregistrez une vidéo

Son retardateur : Activez ou désactivez le son du compte à rebours. Si vous choisissez le retardateur de 2 secondes, il y aura un bip pendant ces deux secondes mais si vous choisissez le retardateur de 10 secondes, il y aura un bip uniquement pendant les trois dernières secondes.

Enregistrer le lieu : Activez cette option pour qu'en créant votre fichier multimédia le lieu de création soit enregistré grâce au GPS.

Stocker dans : Si vous avez inséré une carte MicroSD vous pourrez choisir entre enregistrer vos images sur le téléphone ou sur la carte.

Restaurer valeurs : Revenez aux valeurs d'usine de l'appareil.

Mode Panorama

Une barre de progression apparaît vous indiquant les mouvements que vous pouvez effectuer avec votre téléphone, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale.

Si possible, suivez une ligne la plus droite possible pour une prise de vue optimale. Vous serez guidé par une flèche blanche située sur la barre de progression (elle passera au bleu quand la prise de vue sera en cours). En cas d'erreur, la flèche passera au rouge pour vous en avertir.

Une fois la barre de progression arrivée au bout, la scène sera enregistrée automatiquement.

Vous pouvez également interrompre le panoramique en appuyant sur le bouton d'arrêt au cours du processus.

Mode Slow Motion (ralenti)

Ce mode vous permet d'enregistrer des vidéos avec des effets de ralenti. Cet effet s'obtient par l'enregistrement d'une scène avec un nombre d'images par seconde supérieur à la vitesse de projection. La séquence étant ensuite lue avec un nombre d'images par seconde standard, elle donne l'impression d'être en ralenti.

Mode Time Lapse

Vous pouvez enregistrer des vidéos en mode time lapse en utilisant des intervalles allant de 0,5 secondes à 5 minutes. Chaque seconde en caméra rapide nécessite 30 images. Plus la scène que vous voulez filmer se déroule rapidement, plus l'intervalle de temps à choisir devra être réduit.

Galerie d'images

Pour afficher les images et les vidéos enregistrées dans votre appareil, appuyez sur l'icône **Galerie** que vous trouverez sur l'écran d'accueil et dans la boîte d'applications.

L'écran principal de la **Galerie** vous permet de passer en revue les images et les vidéos stockées dans les différents emplacements disponibles de l'appareil.

Appuyez sur un dossier pour accéder aux éléments qu'il contient. Pour visualiser une image, appuyez dessus. Pour visualiser une vidéo, appuyez dessus et vous accéderez au **Lecteur vidéo.**

Vous pouvez également accéder à la galerie d'images après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo en faisant glisser votre doigt du bas vers le haut dans l'appli.

À partir de la visualisation d'une image vous pouvez accéder aux fonctions suivantes :

- En appuyant sur le bouton Menu ou sur l'icône ⋮ une liste apparaîtra avec les options suivantes : **Supprimer, Diaporama, Retoucher, Faire pivoter à gauche/droite, Rogner, Utiliser l'image comme, Détails** et **Imprimer.**
- En appuyant sur l'icône <, un menu déroulant apparaîtra avec les applications et les réseaux sociaux compatibles avec lesquels il est possible de partager le fichier multimédia.
- En appuyant sur l'icône le programme d'édition des images s'ouvrira avec des filtres, des cadres, la luminosité, etc.

Pour réaliser un zoom pendant la visualisation des images, il suffit de toucher deux fois l'écran pour agrandir l'image et de répéter ce geste pour la réduire. Cela est également possible au moyen du geste du pincement, en écartant les doigts pour agrandir l'image et en les joignant pour réduire le zoom.

Android ne permet pas, par défaut, de créer de nouveaux dossiers et de déplacer des images d'un dossier à un autre. Cependant, il existe des applications gratuites de tiers permettant de réaliser ces fonctions, entre autres. On peut notamment citer l'explorateur de fichiers intégré à votre smartphone BQ.

Play Musique

Cette application est installée par défaut sur votre smartphone. Il s'agit d'un lecteur audio qui vous permet également d'acheter et de télécharger de la musique car il est intégré au magasin d'applications.

Pour ajouter de la musique dans votre appareil, vous disposez de deux options :

- Connecter le téléphone à l'ordinateur et transférer toute la musique dans la mémoire interne du téléphone. Pour cela, il suffit de connecter le câble fourni à l'ordinateur et au téléphone pour copier les dossiers à partir de leur emplacement dans l'ordinateur et les coller dans le dossier Musique, que vous trouverez dans la mémoire interne de votre téléphone, ou sur la carte MicroSD si elle est insérée.
- À partir de l'application elle-même, dans le menu principal, vous trouverez un lien vers le Magasin à partir duquel vous pouvez rechercher et passer en revue une grande quantité de disques et de chansons pour ensuite pouvoir les acheter et les ajouter à votre collection multimédia.

Une fois la musique ajoutée, vous pourrez la retrouver à partir du menu principal en appuyant sur **Ma bibliothèque**, où vous pourrez la classer par genres musicaux, artistes, albums ou listes de chansons.

L'information sur l'artiste, l'album, etc. utilisée par l'application pour établir les listes peut être modifiée à partir d'un ordinateur, en faisant un clic droit sur le fichier à modifier et en sélectionnant ***Propriétés*** > ***Détails*** dans le menu déroulant et l'écran émergent.

Vous pouvez effectuer une recherche dans votre propre bibliothèque de chansons pour localiser tous les albums, chansons, etc. qui ont en commun un texte dans leur description.

Appuyez sur le titre choisi pour l'écouter. Un diagramme commencera à s'animer, représentant la piste en cours de lecture. Pour ouvrir le panneau de lecture, appuyez sur la barre située dans la partie inférieure de l'écran ou faites-la glisser vers le haut. Ce panneau vous permettra de sélectionner des options telles que lecture continue (icône sur la gauche : reprise de la liste complète une fois arrivé à la fin), piste précédente, pause, piste suivante ou lecture aléatoire.

Vous pourrez, de plus, dire si la chanson vous plaît ou non au moyen des icônes et . Vous pourrez aussi accéder à d'autres options en appuyant sur ⋮ dans le coin supérieur droit, notamment l'option d'ajouter cette piste à une playlist existante ou en créer une nouvelle.

Dans le menu principal de l'application figure l'option playlist, où vous trouverez les listes créées au préalable, ainsi qu'un renvoi **J'aime** dans lequel vous trouverez les pistes marquées avec l'icône .

Play Films

L'application Play Films est installée par défaut sur votre smartphone. Intégrée au magasin d'applications, elle vous permet d'acheter des films et de les lire ensuite sur votre appareil.

En ouvrant l'application vous pourrez parcourir les films ou consulter la liste des films recommandés. Dans le menu principal, appuyez sur Ma bibliothèque pour afficher les films achetés. Pour mettre de côté des films et les visionner plus tard, appuyez sur **Ajouter à mes souhaits.**

Applications

Play Store

Votre smartphone dispose d'un magasin d'applications installé par défaut. Vous pourrez y télécharger tout type de programmes, jeux, musiques, films, livres, etc. Dans chaque type de téléchargement, des sous-catégories vous permettront de trouver de façon intuitive exactement ce dont vous avez besoin à tout moment.

Important : N'oubliez pas que les téléchargements ne sont pas tous gratuits et que certains pourraient impliquer des frais supplémentaires. Pour tous les téléchargements qui ne sont pas gratuits, le prix du téléchargement apparaîtra avec l'information de l'application et il vous sera demandé de confirmer le téléchargement pour éviter des frais involontaires.

Applications de source inconnue

Pour télécharger des applications à partir d'un magasin non officiel ou d'une page web, vous devez configurer au préalable le système afin qu'il accepte l'installation d'applications de source inconnue. Dans le menu ***Paramètres*** > ***Sécurité*** vous devez activer l'option **Sources inconnues**. Vous devrez accepter l'avertissement de sécurité. Souvenez-vous de n'installer ce type d'applications qu'à partir de sources fiables.

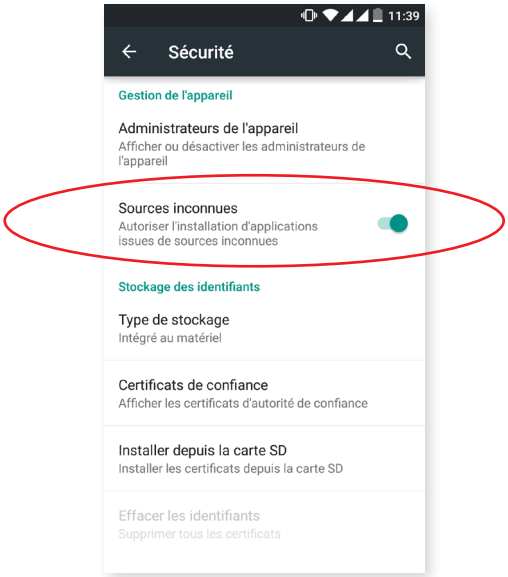

Pour installer des applications à partir d'un site web, vous aurez besoin d'un fichier *.apk sur votre appareil. Il est fréquent que ce type de fichier soit compressé avec un programme de type WinRAR. Si le fichier téléchargé est du format *.rar, vous devrez le décompresser en utilisant un PC ou bien un gestionnaire de fichiers Android tel que **Explorateur de fichiers** (intégré dans votre appareil).

Lorsque vous ouvrirez le fichier *.apk, le système vous demandera de confirmer l'installation de l'application. Si vous acceptez, l'application sera installée.

Applications pré-installées

Pour accéder à la liste d'applications pré-installées, appuyez sur l'icône sur l'**écran d'accueil**. Vous trouverez toutes les applications installées sur votre appareil.

Navigateur web

Vous pouvez naviguer sur Internet en utilisant plusieurs onglets et en consultant plusieurs URL à la fois. Vous devez tout d'abord appuyer sur l'icône et dans **Paramètres,** désactiver l'option **Fusionner les onglets et les applications**. Un carré apparaît avec un chiffre dans le coin supérieur droit de l'écran, il indique le nombre d'onglets actifs. En appuyant dessus, vous pourrez sélectionner un des onglets actifs ou en ouvrir un nouveau. En ouvrant un nouvel onglet, vous pouvez introduire manuellement une URL dans l'espace supérieur vierge, ou utiliser les suggestions affichées dans la partie centrale de l'écran basées sur les sites visités le plus fréquemment.

Pour fermer un onglet, appuyez sur l'icône des onglets (le carré avec un chiffre situé dans le coin supérieur droit) et appuyez sur la ou faites glisser sur la droite ou la gauche l'onglet que vous voulez fermer. Appuyez sur l'icône pour afficher un menu déroulant avec les options suivantes :

- **Retour ou Suivant** : permet de parcourir des pages vues récemment et de revenir à la dernière page vue.
- **Ajouter marqueur** : permet de marquer un site comme favori pour pouvoir le retrouver facilement ensuite. Les marqueurs peuvent être organisés par dossiers.
- **Rafraîchir la page** : permet de mettre à jour la page active en rafraîchissant le contenu de celle-ci.
- Icône : permet de fermer le menu déroulant.
- **Nouvel onglet :** permet d'ajouter des onglets pour naviguer sur différents sites à la fois.
- **Nouvel onglet nav. privée :** permet de naviguer sur un onglet sans que cela soit enregistré dans l'historique.
- **Favoris :** permet d'accéder à l'ensemble des marqueurs stockés.
- **Onglets récents :** permet de voir les onglets fermées récemment et de les restaurer si vous le souhaitez.
- **Historique :** permet de retrouver les sites web visités, classés chronologiquement (les plus récents en haut).
- **Partager :** permet de partager le site web avec d'autres utilisateurs.
- **Imprimer :** permet d'imprimer le site actuel au moyen d'une imprimante sans fil compatible.
- **Chercher sur la page :** permet de chercher un texte précis sur le site actuellement actif.
- **Ajouter à l'écran d'accueil :** permet de faire du site de votre choix la page de démarrage de votre navigateur.
- **Voir version ordinateur :** cocher cette case permet de visualiser un site web tel que vous le verriez sur l'ordinateur, en omettant les versions spéciales pour appareils mobiles.
- **Paramètres :** permet d'accéder au menu de paramètres de base et avancés du navigateur.

- **Aide et commentaires :** permet d'accéder aux commentaires d'autres utilisateurs, ainsi que de laisser les vôtres et d'accéder au document d'aide.

Hangouts

Avec cette application de messagerie instantanée, vous pouvez configurer votre compte de messagerie électronique et votre numéro de téléphone pour entretenir des conversations via chat avec vos contacts. Vous pouvez configurer l'application comme moteur par défaut pour les SMS.

Agenda

Avec l'outil **Agenda** vous pouvez gérer vos tâches quotidiennes et les synchroniser avec votre compte de messagerie électronique, de façon à pouvoir partager avec vos contacts les rendez-vous, réunions et événements. L'outil permet, de plus, de configurer les alarmes et notifications en tant que rappels pour ne jamais oublier un rendez-vous. Cette application permet également de synchroniser l'agenda pour pouvoir le voir à partir de n'importe quel autre appareil mobile.

Pour créer un nouvel événement, appuyez sur l'icône + en bas à droite. Vous pourrez sélectionner aussi bien la date et l'heure de l'événement ou l'endroit de la réunion, que les personnes invitées, sélectionner l'activation/désactivation des alarmes, la description de l'événement, ou même le statut sous lequel vous verront vos contacts pendant la réunion.

Cartes et navigation GPS

Au moyen de l'application **Maps** incluse dans votre smartphone, vous pourrez voir votre localisation actuelle (pour plus de précision, activez le positionnement GPS du système), ainsi que des images prises par satellite ou même une vue réelle des alentours d'une position donnée. De plus, vous pourrez sélectionner l'option navigation pour que l'appareil vous indique comment vous rendre à une destination donnée à partir de votre position actuelle, et préciser s'il s'agit d'un déplacement à pied ou avec un véhicule. L'application propose également des services de localisation d'une grande quantité d'entreprises et d'établissements référencés.

Vous devez tenir compte du fait que toute cette information (y compris les cartes) n'est pas pré-installée sur votre appareil. De ce fait, chaque fois que vous utiliserez le navigateur, il sera nécessaire d'utiliser des données, et cette utilisation pourrait avoir un coût selon le tarif contracté avec votre opérateur de services de téléphonie mobile.

Explorateur de fichiers

Cette application permet de passer en revue les dossiers de fichiers stockés tant dans la mémoire interne de votre appareil que sur la carte MicroSD si elle est insérée. De plus, elle permet de copier et de déplacer des fichiers d'un dossier à un autre. Elle intègre un système pour décompresser les fichiers et pouvoir extraire leur contenu sans avoir à connecter votre smartphone à un ordinateur. Il est également possible de renommer des fichiers et de créer de nouveaux dossiers et fichiers.

Appuyez sur l'icône ⋮ pour accéder aux options suivantes : **Propriétés, Nouveau dossier, Tout sélectionner, Ajouter aux favoris, Définir comme accueil, Actualiser, Nouveau fichier, Tout désélectionner** et **Ajouter un raccourci.**

En appuyant sur l'icône vous pourrez voir dans l'onglet Favoris, la mémoire de stockage interne du téléphone et le stockage sécurisé.

En appuyant sur l'icône paramètres vous pourrez accéder aux paramètres généraux, aux options de recherche, aux options de stockage et aux options de l'éditeur et personnaliser l'application.

Dolby Audio

Pour accéder à l'application **Dolby Audio** et régler le son de votre appareil, appuyez sur ***Menu d'applications*** > ***Dolby Audio.*** Vous pouvez également aller dans ***Paramètres*** > ***Sons et notifications*** > ***Dolby Audio*** et appuyer sur **Ouvrir l'application.**

Vous pourrez sélectionner dans l'application l'un des quatre modes prédéterminés ou le faire directement dans ***Paramètres*** > ***Sons et notifications*** > ***Dolby Audio*** > ***Profil : Vidéo, Musique, Jeux*** et ***Voix.***

L'icône Dolby apparaîtra activée sur les lecteurs vidéo ou audio que vous aurez installés, améliorant le son des fichiers audio ou vidéo. Vous pouvez désactiver cette option en appuyant sur .

L'utilisation d'autres applications possédant leur propre égaliseur désactivera automatiquement Dolby pour éviter que les deux égaliseurs entrent en conflit.

Actualités et météo (Genie Widget)

Cette application offre des services d'information météorologique en temps réel, ainsi que des actualités internationales. De plus, elle vous permet de configurer 3 widgets différents sur le bureau de votre smartphone pour pouvoir accéder plus rapidement et plus facilement à l'information. Ces 3 widgets incluent l'information météorologique, les actualités internationales ou les deux en même temps.

N'oubliez pas de consulter la section de personnalisation de l'**écran d'accueil** figurant dans ce manuel pour savoir comment ajouter de nouveaux widgets sur votre bureau.

Fonctions

Calculatrice

Parmi les fonctions de votre smartphone, vous trouverez une calculatrice, pratique, qui vous permettra de réaliser des opérations basiques, scientifiques ou avancées. En ouvrant l'application, seules les opérations de base seront visibles. Pour avoir accès à des fonctions avancées, faites glisser le clavier numérique vers la gauche ou tournez l'écran.

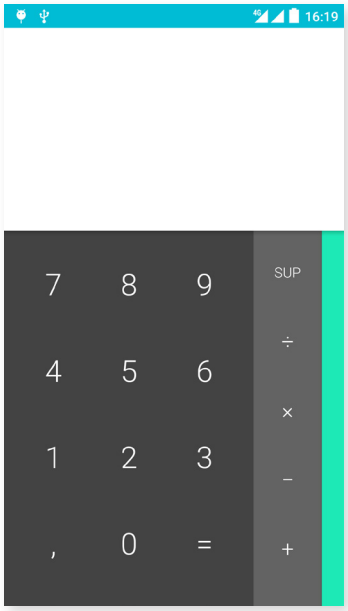

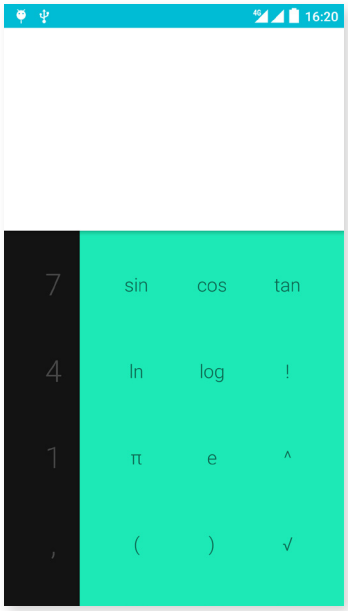

Horloge

Dans le *Menu d'applications* > *Horloge*, vous trouverez l'option **Alarmes**, à partir de laquelle vous pourrez gérer de façon simple toutes vos alarmes.

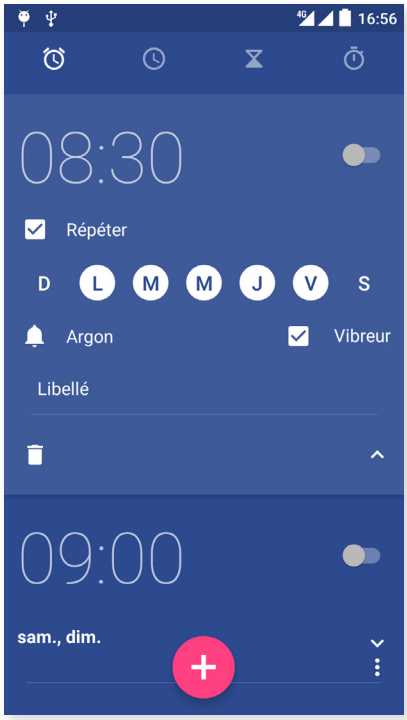

Vous pourrez configurer différentes alarmes en même temps, ainsi que configurer les paramètres de ces dernières, tels que le libellé de l'alarme, si vous souhaitez qu'elle soit répétée ou qu'elle sonne une seule fois, les jours de la semaine où elle serait répétée si vous activez l'option répéter, la sonnerie de l'alarme et l'activation/ désactivation du vibreur.

Vous pouvez éliminer et créer de nouvelles alarmes autant de fois que vous le souhaitez. Pour activer ou désactiver une alarme sans l'éliminer, il vous suffit de faire glisser sur la gauche ou la droite le bouton situé à droite de l'heure d'activation de l'alarme.

Dans l'application **Horloge**, vous trouverez également des fonctions telles que la visualisation de l'heure partout dans le monde, un minuteur avec un compte à rebours que vous pouvez configurer ou un chronomètre pratique avec fonction d'intervalles.

Magnétophone

Une autre fonction de votre smartphone BQ est le **Magnétophone**. Il vous permet d'enregistrer facilement des fichiers audio.

Pour lancer l'enregistrement appuyez sur le point blanc situé en bas à gauche de l'écran. Le compteur supérieur et le mesureur de la partie centrale commenceront à bouger. Vous pouvez mettre l'enregistrement en pause ou l'arrêter avec les boutons pause et stop. En appuyant sur le bouton d'arrêt, le système demandera si vous souhaitez conserver ou annuler l'enregistrement. Si vous le conservez, il sera disponible conjointement avec les autres enregistrements déjà stockés.

Radio FM

Cette application vous permet d'écouter vos stations de radio préférées, ainsi que d'enregistrer une émission dans la mémoire de votre téléphone. Pour syntoniser la station et vous déplacer sur le cadran, il vous suffit de faire glisser votre doigt sur le cadran ou d'appuyer sur les flèches ‹ et › pour lancer une recherche automatique. Vous pouvez également parcourir toutes les fréquences disponibles en appuyant sur l'icône ⋮ puis sur **Rechercher.**

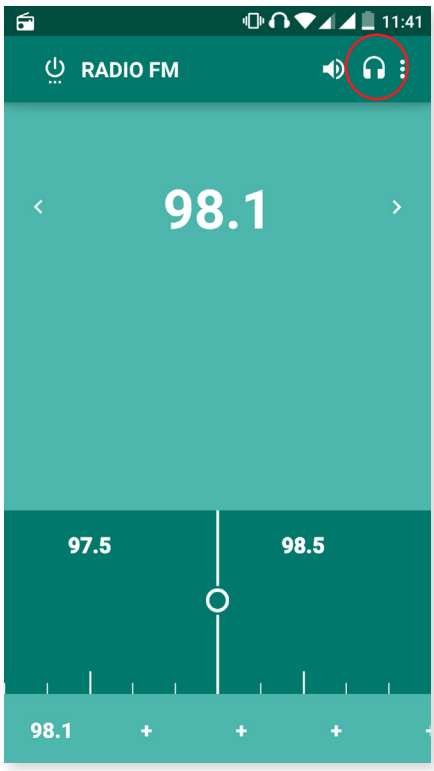

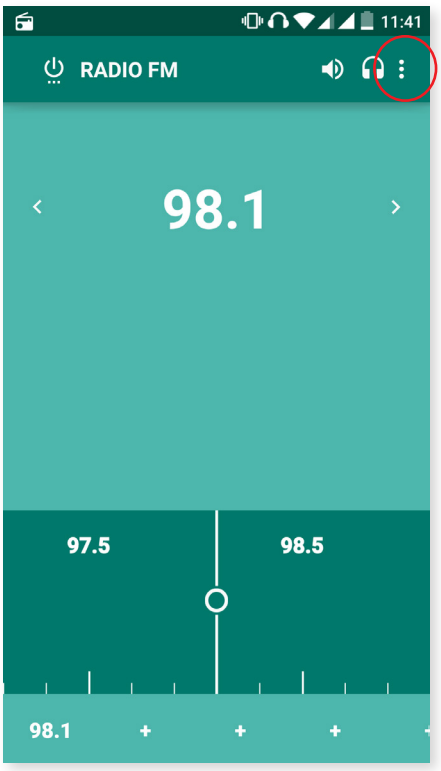

Il est nécessaire de connecter des écouteurs à votre appareil pour pouvoir utiliser l'application Radio FM, car ce sont les écouteurs qui servent d'antenne.

Vous pouvez marquer jusqu'à 7 **stations favorites** en appuyant sur l'icône + . Une fois les stations marquées comme favorites, vous pouvez modifier leur nom en appuyant de façon prolongée sur elles pour les identifier plus facilement dans la liste.

Pour que le son sorte par le haut-parleur du téléphone au lieu des écouteurs, appuyez sur l'icône , elle se transformera en un haut-parleur.

Appuyez sur l'icône pour accéder à l'option Enregistrer pour enregistrer dans votre appareil l'émission en cours.

Recherche vocale

Sur l'**écran d'accueil**, vous trouverez un widget sur lequel apparaît l'icône d'un micro, qui vous permettra de lancer l'application **Recherche vocale**. Au moyen de cette application vous pourrez effectuer rapidement des recherches d'information sur n'importe quel sujet dont vous auriez besoin et vous connecter rapidement à d'autres applications telles que, par exemple, celle des cartes.

Annexes

Annexe A : Mises à jour OTA.

Le sigle OTA correspond en anglais à « Over the air » ce qui signifie « à travers l'air », en référence à la manière dont les mises à jour de firmware parviennent à votre appareil, à savoir à travers une connexion de données, quasiment sans intervention de l'utilisateur et sans que d'autres procédures de mise à jour plus complexes soient nécessaires.

Votre appareil vérifiera périodiquement s'il y a de nouvelles mises à jour du système d'exploitation, lesquelles présentent habituellement des améliorations des performances du système ou des fonctions additionnelles pour votre smartphone. Lorsque le système détecte une mise à jour disponible, une fenêtre vous en informe et vous demande de confirmer si vous souhaitez l'installer. Il est recommandé d'utiliser le Wi-Fi pour télécharger le paquet de données incorporant la mise à jour.

Le processus vous guidera pendant l'installation pour qu'elle soit rapide et facile.

Vous pouvez également vérifier manuellement s'il y a un pack de mise à jour disponible en allant dans ***Paramètres*** > ***À propos du téléphone*** > ***Mises à jour du système*** > ***Mise à jour.*** Un message vous informera que « le système recherchera s'il y a des mises à jour disponibles ». S'il y en a, le processus d'installation sera le même que dans le cas où c'est le système lui-même qui propose une mise à jour.

Annexe B : Spécifications techniques.

Accédez à toutes les informations techniques de votre appareil en sélectionnant votre modèle sur la page suivante : http://www.bq.com/fr/smartphones

Allez dans la section Spécifications pour plus d'informations sur :

- Dimensions et poids.
- Écran.
- Mémoire interne.
- Processeur.
- Batterie.
- Système d'exploitation.
- Connectivité.
- Fonctions du système.

Annexe C : Nettoyage et sécurité.

NETTOYAGE

Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez tous les câbles. Assurez- vous que l'écran soit totalement sec avant de rebrancher les câbles et de le rallumer. Veuillez n'utiliser aucun liquide ou spray nettoyant directement sur la surface de l'écran ou de la coque.

Écran : Utilisez un chiffon doux, propre et sans peluches pour éliminer la poussière et la saleté de l'écran. Pour les traces de doigts et les taches, utilisez un chiffon et des produits de nettoyage doux.

Coque : Utilisez un chiffon doux légèrement humide avec une solution nettoyante douce. Rincez le chiffon à l'eau claire, essorez-le bien et nettoyez la coque pour éliminer tout reste de détergent.

SÉCURITÉ

Pour réduire les risques d'accident, suivez les instructions de sécurité :

- Ne pas utiliser de câble d'alimentation ou de connecteurs endommagés ni de prise mal fixée. Ne pas plier ni endommager le câble d'alimentation. Ne pas toucher le câble d'alimentation en ayant les mains mouillées, ni tirer sur le câble pour débrancher le chargeur.
- Ne pas utiliser l'appareil en cours de chargement ni le toucher en ayant les mains mouillées.
- Éviter les chocs et les chutes du chargeur. Ne pas charger la batterie avec des chargeurs non agréés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil en cas d'orage. Manipuler et jeter les batteries et les chargeurs avec précaution.
- Ne pas manipuler les batteries lithium-ion endommagées ou présentant des fuites.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un pacemaker. Si possible, éviter son utilisation à une distance inférieure à 15 cm, dans la mesure où l'appareil peut provoquer des interférences avec le pacemaker.
- Ne pas utiliser l'appareil en milieu hospitalier ni à proximité d'équipements médicaux pouvant souffrir des interférences causées par les radiofréquences.
- Si vous avez l'habitude d'utiliser des équipements médicaux, assurez-vous qu'ils sont protégés contre les radiofréquences. Si vous utilisez un sonotone, contactez le fabricant pour obtenir des informations sur les interférences.
- En milieu potentiellement explosif, éteignez l'appareil. Respectez à tout moment les normes, instructions et signaux d'avertissement ⚠ .
- Ne pas utiliser l'appareil dans des points de ravitaillement en carburant (stations-service) ou à proximité d'autres produits chimiques inflammables et/ou explosifs ⚠ .
- Ne pas stocker ni transporter de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses pièces ou accessoires ⚠ .

- Éteignez l'appareil à bord d'un avion. Les appareils électroniques d'un véhicule motorisé peuvent ne pas fonctionner correctement en raison de la radiofréquence de l'appareil.
- L'exposition prolongée à des niveaux élevés de pression sonore peut entraîner des lésions auditives irréversibles. Nous vous recommandons de ne pas utiliser d'écouteurs à vélo, en courant ou en marchant dans des endroits bruyants ou à circulation dense.
- Utilisation du téléphone au volant. Certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones portables dans leurs véhicules à moins que l'installation ne dispose d'un équipement mains libres et d'une antenne extérieure. Contactez le concessionnaire auprès duquel vous avez acheté votre véhicule pour savoir si votre téléphone portable ou votre kit mains libres Bluetooth interfère avec les systèmes électroniques de votre voiture. Centrez toujours votre attention sur la conduite et respectez la règlementation et les lois locales limitant l'utilisation d'appareils sans fil au volant.
- Fonctions basées sur les localisations/GPS. La localisation déterminée par la fonctionnalité est donnée « telle quelle » et « avec tous les effets ». Mundo Reader, S.L ., n'en sera pas tenue responsable et ne garantit aucunement l'exactitude de la localisation.
- Lorsque l'appareil utilise des informations liées à la localisation, des interruptions ou des défaillances peuvent se produire, la dépendance à la disponibilité du réseau augmente également.N'oubliez pas que la fonctionnalité peut être réduite ou bloquée dans certains environnements, comme par exemple à l'intérieur de bâtiments ou dans des zones proches de bâtiments.
- Soyez vigilant lors de l'utilisation de la fonctionnalité GPS pour éviter les distractions au volant.
- Appels d'urgence. Les communications téléphoniques ne peuvent être assurées dans toutes les conditions. Ne dépendez pas uniquement de téléphones portables pour effectuer des appels d'urgence. Sur certains réseaux de téléphonie mobile, avec certains services de réseau ou avec certaines fonctions du téléphone activées, et à certains endroits, il est impossible de passer un appel.
- Antenne. L'utilisation de l'appareil avec une antenne non fournie par Mundo Reader, S.L., peut endommager le téléphone, réduire ses performances et générer des niveaux de DAS (cf. Annexe D à la page suivante) dépassant les limites légales. Ne couvrez pas l'antenne avec la main car cela affectera la qualité de l'appel, les niveaux d'énergie et pourra réduire les temps de conversation et les appels en attente.
- Mode avion. Les fonctions Bluetooth et WLAN peuvent être interdites à bord des avions ou dans d'autres endroits où les transmissions radio ne sont pas autorisées. Dans de tels environnements, veuillez demander la permission d'utiliser les fonctions Bluetooth ou WLAN, et même le Mode avion.

Attention !
Ce produit doit être utilisé avec une source d'alimentation présentant les caractéristiques suivantes :
Alimentation : 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.3 A máx.
Sortie : 5.0 V ⎓ 1.0 A
La polarité doit être celle indiquée sur l'illustration :



Micro-USB

Pin 1 "+"
Pin 5 "-"

L'utilisation de sources d'alimentation différentes de celle indiquée, peut endommager l'équipement et mettre en danger la sécurité des personnes et des biens.

Annexe D : Information sur l'exposition aux ondes radio et sur le DAS (débit d'absorption spécifique).

La conception de ce smartphone est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'exposition aux ondes radio. Cette réglementation est basée sur des directives scientifiques qui intègrent des marges de sécurité visant à garantir la sécurité des utilisateurs indépendamment de leur âge et de leur état de santé.

Les directives en matière d'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone portable dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, en anglais International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection,) est de 2 W/kg en moyenne sur

Les valeurs de DAS les plus élevées pour ce modèle de téléphone sont les suivantes :

	Aquaris M5
Utilisation à l'oreille	0,445 W/Kg (10 g)
Transport près du corps	0,441 W/Kg (10 g)

Cet appareil est conforme aux directives sur l'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé à l'oreille ou qu'il est placé à une distance d'au moins 1,5 cm du corps. Pour pouvoir transmettre des données ou des messages, cet appareil exige une connexion adaptée au réseau. Dans certains cas, il se peut que l'envoi de données ou de messages soit différé jusqu'à ce qu'une telle connexion puisse être établie. Assurez-vous de suivre les instructions mentionnées ci-dessus relatives à la distance de sécurité jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

Annexe E : Élimination correcte du produit.

(Déchets d'appareils électriques et électroniques).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les pays européens disposant de systèmes de tri sélectif des déchets).

Afin d'éviter de possibles dommages pour l'environnement ou la santé humaine, veuillez séparer ces produits d'autres types de déchets et les recycler correctement. Ceci permet de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles.

Les utilisateurs particuliers peuvent contacter l'établissement où ils ont acheté le produit ou les autorités locales compétentes pour obtenir plus d'informations sur comment et où le déposer afin d'assurer un recyclage écologique et sûr.

Les utilisateurs commerciaux peuvent contacter leur fournisseur et consulter les conditions du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être jetés avec d'autres déchets tels que le coffret ou d'autres matériaux non électroniques.

Annexe F : Déclaration de conformité.

Mundo Reader, S.L.
Pol. Ind. Európolis
Calle Sofía, 10
28232 - Las Rozas - Madrid (Espagne)
Tel. +34 91 787 58 59
N° d'identification fiscale espagnol : B85991941
Fabriqué en Chine

Déclare que ce smartphone :

Aquaris M5

est conforme aux spécifications de la directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications (R&TTE), de la directive 2006/95/CE de sécurité électrique des appareils de basse tension, ainsi que de la directive 2004/108/CE de compatibilité électromagnétique conformément aux normes harmonisées :

EN 60950-1:2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 62479:2010, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013, EN 50364:2010, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 301 489-1 V 1.9.2, EN 301 489-3 V 1.6.1, EN 301 489-7 V 1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1, EN 55022:2010, EN 55024:2010, EN 55013:2013, EN 55020:2007/A11:2011, EN 300 328 V1.8.1, EN 302 291-2 V1.1.1, EN 301 511 V 9.0.2, EN 301 908-1 V6.2.1, EN 301 908-2 V6.2.1, EN 300 440-2 V1.4.1, EN 301908-13 V6.2.1.

Vous pouvez demander une copie de la Déclaration de conformité à l'adresse indiquée ci-dessus.

Madrid, juin 2015.

Alberto Méndez Peydró
CEO

CE 0168

Version de firmware

BQ Aquaris M5:1.1.0_20150626-1810

www.bq.com

bq